

DIGITAL CAMERA

FINEPIX HS35EXR

Manual del propietario

Le agradecemos haber adquirido este producto. En este manual se describe el uso de su cámara digital FUJIFILM y del software suministrado. Asegúrese de leer y entender completamente el contenido del manual y los avisos ubicados en "Notas y Precauciones" (III) antes de utilizar la cámara.



Para obtener información sobre productos relacionados, visite nuestro sitio web en http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html



Primeros pasos

Fotografía básica y reproducción

Más sobre la fotografía

Más sobre la reproducción

Vídeos

Conexiones

Menús

Notas técnicas

Resolución de problemas













Notas y Precauciones

Asegúrese de leer estos avisos antes de utilizar el producto

Instrucciones de seguridad

- · Asegúrese de que utiliza la cámara correctamente. No olvide leer estas notas de seguridad y este manual de instrucciones con la máxima atención.
- Después de leer estas notas de seguridad, quárdelas en un lugar seguro.

Acerca de los iconos

Los símbolos que se explican a continuación indican la gravedad y el peligro que puede existir si no se tiene en cuenta la información indicada por el símbolo o si el producto se utiliza incorrectamente.



Este símbolo indica que si se ignora la advertencia, el uso inadecua-ADVERTEN- do del producto puede causar la muerte o lesiones graves.



Este símbolo indica que si se ignora este aviso, el uso inadecuado del producto puede causar lesiones personales o daños al mate-

Los símbolos que se reproducen más abajo son utilizados para indicar la naturaleza de la información que debe cumplirse.



Los símbolos triangulares indican al usuario una información que requiere su atención ("Importante")



Los símbolos circulares con una barra diagonal indican al usuario que la acción que se indica está prohibida ("Prohibido").



Los símbolos en negro con un signo de exclamación indican al usuario que debe realizar alguna acción ("Obligatorio").

ADVERTENCIA



Si se presenta cualquier problema, desconecte la cámara, extraiga la pila y desconecte el transformador de corriente alterna.

Si se sigue usando la cámara cuando sale humo de la misma, se produce algún olor extraño o cuando está ocurriendo algo anormal, enchufe de red. podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.

ADVERTENCIA



Fyite el contacto con el aqua

Evite la entrada de agua o de cualquier obieto extraño dentro de la cámara.

Si entra agua o algún cuerpo extraño en la cámara, desconéctela, extraiga la pila y desconecte el transformador de corriente alterna. No continúe utilizando la cámara, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica.

Póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.



No utilice esta cámara en el cuarto de baño.

Si lo hace, podría causar un incendio o una descarga eléctrica.



Nunca intente desmantelar o modificar (nunca abra la tapa).

Si hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incen-No la desmonte dio o una descarga eléctrica.



Si a causa de una caída o accidente la tapa se abre, no toque las partes expuestas.



Si hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Extraiga las pilas inmediatamente, teniendo mucho cuidado de evitar lesiones o descargas eléctricas, y lleve el producto al punto de adquisición para consulta.



No modifique, caliente ni retuerza el cable o tire del mismo de forma inadecuada y no coloque objetos pesados sobre el mismo.

Estas acciones pueden dañar el cable, lo que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

• Si el cable resulta dañado, póngase en contacto con el distribuidor de FUJIFILM.



No coloque la cámara sobre una superficie inestable.

Si lo hiciera podría caerse y causar lesiones.



Nunca intente hacer fotos cuando se esté moviendo.

No use la cámara cuando vaya andando o cuando vaya en un coche u otro vehículo. Si lo hiciera podría caerse o causar un accidente.



No toque las partes metálicas de la cámara durante una tormenta.

Si lo hiciera, podría producirse una descarga eléctrica debido a la corriente inducida por los relámpagos.



Use sólo la pila recomendada.

Coloque la pila alineándola con el indicador.

ADVERTENCIA



No caliente ni intente desmontar la pila ni la ponga en agua o en el fuego. No someta la pila a fuertes impactos, ni la tire contra el suelo. No almacene la pila junto a objetos metálicos. Utilice sólo el modelo de cargador de la pila especificado. Cualquiera de estas acciones pueden hacer que la pila se parta o suelte líquido. causando un incendido o lesiones.



Utilice sólo la pila o el transformador que se especifican para el uso con esta cámara. Utilice sólo la fuente de alimentación del voltaje indicado.

El uso de otras fuentes de alimentación puede causar un incendio.



Si la pila soltara líquido y éste entrara en contacto con sus ojos o con su piel, o la ropa, podría causar heridas o pérdida de visión. Lave repetidamente la parte afectada con agua limpia v vava al médico.

No utilice el cargador para cargar las pilas distintas a las que aquí se especifican.



El cargador está diseñado para la carga de las pilas FUJIFILM HR-AA NI-MH. Si utiliza el cargador para cargar las pilas convencionales u otro tipo de pilas recargables, podría causar la fuga del líquido de las pilas, su calentamiento excesivo o incluso su explosión.



Si la batería se coloca incorrectamente existe el riesgo de explosión. Sustituir únicamente por el mismo tipo o equivalente.



No utilice el producto en la presencia de objetos inflamables, gases explosivos o polvo.



Cuando transporte la pila, instálela en la cámara digital o manténgala dentro del estuche. Al almacenar la pila, guárdela en la funda dura. Cuando la deseche tape los terminals de la misma con cinta aislante.

Si los contactos de la pila entran en contacto con otros objetos metálicos, la pila podría arder o estallar.



Mantenga las Tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños pequeños. Dado el pequeño tamaño de las Tarjetas de memoria, podría tragárselas un niño pequeño de forma accidental. Asegúrese de guardar las Tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños de corta edad. Si un niño se tragase una Tarjeta de memoria, visite inmediatamente al médica.

↑ PRECAUCIÓN



No guarde esta cámara en un lugar en el que existan vapores de aceite o similares, humedad o polvo.

Si lo hiciera podría producirse un incendio o descargas eléctricas.



No deje esta cámara en lugares expuestos a altas temperaturas.

No deje la cámara en lugares tales como un vehículo cerrado o donde dé la luz directa del sol. Podría producir un incendio.



Mantenga la cámara fuera del alcance de los niños pequeños.

Este producto puede producir lesiones en manos de los niños.

PRECAUCIÓN



No coloque objetos pesados sobre la cámara.

Esto podría hacer que se cayera el objeto pesado y producir heridas.

No mueva la cámara mientras el transformador de corriente alterna esté



conectado. No tire del cable de conexión para desconectar el transformador de corriente alterna.

Esto podría estropear el cable de corriente y provocar un incendio o descargas eléctricas.



No utilice el transformador de corriente alterna si la clavija está dañada o si la clavija no está bien ajustada en el enchufe. Si lo hiciera podría producirse un incendio o descargas eléctricas.



No tape ni envuelva la cámara o el transformador de corriente alterna con un paño o similar.

un pano o similar. Esto podría causar un recalentamiento que deformaría la carcasa o podría causar un incendio



Cuando limpie la cámara o no tenga intención de utilizarla durante un tiempo prolongado, extraiga la pila y desconecte y desenchufe el transformador de corriente alterna.

Si no lo hiciera, podría producirse un incendio o descargas eléctri-



Al terminar de cargar la pila, desconecte el cargador del enchufe de la red.Si deja el cargador enchufado a la red se puede producir un incen-



Utilizar un flash demasiado cerca de los ojos de una persona puede afectar su vista momentáneamente.
Tenga especial cuidado al fotografiar a niños pequeños.



Cuando se extrae una tarjeta de memoria, la tarjeta puede salir rápidamente expulsada de la ranura. Utilice el dedo para sujetarla y suéltela cuidadosamente.



Solicite periódicamente la revisión y limpieza interna de su cámara.

Si se acumula polvo en su cámara podría dar lugar a un incendio o descargas eléctricas.

 Póngase en contacto con su proveedor FUJIFILM habitual para que realice la operación indicada cada 2 años.

Por favor tenga en cuenta que este no es un servicio gratuito.



Retire sus dedos de la ventana del flash antes de que se dispare.

Si se hace caso omiso de esta precaución podrían producirse quemaduras.



Mantenga la ventana del flash limpia y no utilice el flash si la ventana se encuentra obstruida.

De no cumplir con estas precauciones podría aparecer humo o decoloraciones.

Suministro eléctrico y pila

* Confirme el tipo de pila antes de leer las siquientes descripciones

A continuación, se explica cómo utilizar correctamente las pilas y prolongar así su vida útil. Si se utilizan las pilas incorrectamente, su vida útil podría reducirse, podrían sufrir fugas, calentarse demasiado o provocar fuego o una explosión.

1 La cámara utiliza una pila recargable de ión-litio

- * La pila no sale de fábrica completamente cargada. Carque siempre la pila antes de utilizarla.
- * Cuando transporte la pila, instálela en la cámara digital o manténgala dentro del estuche de transporte.

■ Características de la pila

- · La pila se va descargando gradualmente aunque no se utilice. Use para fotografiar la pila que haya sido cargada recientemente (un día o dos antes).
- · Para conseguir una duración máxima de la carga de la pila, desconecte la cámara lo más rápidamente que le sea . La pila se notará caliente al tacto posible cuando no la esté utilizando.
- · El número de disparos que puede realizarse sera inferior en lugares muy fríos o a bajas temperaturas. Lleve consigo una pila de repuesto completamente cargada. También se puede incrementar la potencia de la pila llevándola guardada en el bolsillo o en cualquier otro lugar cálido para mantenerla templada v colocarla después en la cámara iusto antes de realizar la fotografía. Si utiliza una almohadilla calefactora

tenga cuidado de no colocar la pila en contacto directo con la misma. Es posible que la cámara no funcione si utiliza una pila con un nivel de carga insuficiente en ambientes fríos

Carga de la pila

- · Se puede cargar la pila utilizando el cargador de pila (incluido).
- La pila se puede cargar a una temperatura ambiente de entre 0°C a +40°C. Consulte el Manual del propietario para conocer el • Extraiga siempre de la cámara la pila tiempo de carga de la pila.
- Es conveniente cargar la pila a una temperatura ambiente comprendida entre +10 °C y +35 °C. Si carga la pila a una temperatura que no se encuentre dentro de esta gama, la carga tardará un tiempo más prolongado porque el rendimiento de la pila resulta menguado.
- No se puede cargar la pila a temperaturas de 0°C o inferiores.
- · No es necesario que la pila se encuentre totalmente descargada antes de recargarla.
- después de haber sido cargada o inmediatamente después de haber sido usada. Se trata de algo totalmente normal
- · No vuelva a intentar cargar la pila totalmente cargada.

■ Vida de la pila

de usarse al menos 300 veces.

ción del tiempo durante el cual la pila suministra energía, es un indicativo de que la pila está llegando al fin de su vida efectiva y debería ser reemplazada.

■ Notas sobre el almacenamiento

- Si una pila permanece almacenada durante largos períodos de tiempo encontrándose cargada, el rendimiento de la pila puede resultar negativamente afectado. Si no tiene previsto utilizar la cámara durante un prolongado periodo de tiempo, extraiga la pila de la cámara.
- cuando no esté siendo utilizada.
- Guarde la pila en un lugar fresco.
- La pila deberá ser almacenada en un lugar seco y con una temperatura ambiente de entre +15°C a +25°C.
- No deie la pila en lugares con temperaturas muv altas ni muv baias.

■ Manejo de la pila Precauciones de seguridad:

- · No transporte la pila de forma que pueda entrar en contacto con objetos metálicos, como por ejemplo collares u horquillas del pelo.
- No caliente la pila ni la arroie al fuego.
- · No intente deformar, desmontar o modificar la pila.
- · No carque la pila con ningún cargador diferente a los especificados.
- · Cambie la pila usada rápidamente.
- · No deje que se caiga la pila o que reciba golpes fuertes.
- · Evite que la pila se moje con agua.
- A temperaturas normales, la pila pue- Mantenga siempre limpios los terminales de la pila.
- Si se observa una considerable reduc- No almacene las pilas en lugares con temperaturas muy altas. Asimismo, si utiliza la pila durante un período

de tiempo largo, el cuerpo de la cámara y la misma pila pueden calentarse. Esto es algo normal y no indica ningún fallo. Use el transformador de corriente alterna si va a realizar fotografías o las va a visualizar durante un período de tiempo largo.

2 La cámara utiliza pilas recargables alcalinas o Ni-MH (hidruro metálico de níquel) de tamaño AA

* Para obtener más información sobre las baterías que puede utilizar, consulte el Manual del propietario de la cámara.

■ Precauciones al utilizar la pila

- · No caliente las pilas ni las arroie al fuego.
- · No transporte las pilas de forma que puedan entrar en contacto con objetos metálicos, como por ejemplo collares u horquillas del pelo.
- · Evite que las pilas se mojen con agua, ya sea dulce o salada, y cuide de forma especial que los terminales se mantengan siempre secos.
- · No intente deformar, desmontar o modificar las pilas.
- No intente despegar ni cortar la carcasa exterior de las pilas.
- · No deje caer las pilas, no permita que sufran golpes fuertes, ni las someta a ningún tipo de impacto.
- · No utilice pilas que presenten fugas de líquido, estén deformadas, decoloradas o que presenten cualquier anomalía que resulte evidente.

- · No almacene las pilas en lugares con temperaturas muy altas o un alto grado de humedad.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los bebés y niños pequeños.
- · Al cargar las pilas en la cámara, asegúrese de que la polaridad (⊕ v ⊖) de las mismas coincide con la indicada en la cámara.
- · No utilice pilas nuevas junto con pilas usadas. Si se trata de pilas recargables, no mezcle pilas cargadas con pilas descargadas.
- · No mezcle tampoco pilas de diferentes tipos o marcas.
- · Si no tiene previsto utilizar la cámara durante un prolongado periodo de tiempo, extraiga las pilas de la cámara. Observe que cuando la cámara permanece sin pilas, se pierden los ajustes de la fecha y la hora.
- · Las pilas siempre están ligeramente calientes después de su uso. Antes de extraer las pilas, desconecte la cámara y espere hasta que se enfríen.
- · En lugares con climas fríos se reduce notablemente el tiempo de uso. Si se trabaja a bajas temperaturas, guarde las pilas en el bolsillo u otro lugar donde puedan recibir el calor corporal para que se mantengan tibias antes de colocarlas en la cámara.
- · La suciedad (como las marcas de los dedos, etc.) adherida a los terminales de las pilas puede reducir notablemente la duración de la carga de las mismas y por tanto el número de fotos que se pueden realizar con ellas. Frote suavemente los terminales de las pilas con un paño suave y seco

para eliminar la suciedad, antes de colocarlas en la cámara.



Ante la mínima fuga del líquido de las pilas que se produzca. limpie a fondo el compartimiento de las mismas y coloque un juego de pilas nuevas.



Si sus manos o su ropa entran en contacto con el líquido de las nilas lave tanto sus manos como la ropa con abundante agua corriente. Tenga en cuenta que el líquido de las pilas puede causar la pérdida de la visión si entra en contacto con los oios. Si se produjera esta circunstancia, no se frote los ojos.

Láveselos con abundante agua corriente y visite al médico para ponerse en tratamiento.

■ Utilización correcta de las pilas Ni-MH tipo AA

· Las pilas Ni-MH que permanezcan guardadas sin usar durante un largo periodo de tiempo pueden quedar "desactivadas". Además, una recarga repetida de las pilas Ni-MH que estén sólo parcialmente descargadas, puede hacerlas sufrir el "efecto memoria". Las pilas Ni-MH que son "desactivadas" o afectadas por el efecto "memoria" presentan el problema de que solo suministran energía durante un corto período de tiempo después de haber sido recargadas. Para evitar este problema, descarque y vuelva a cargarlas varias veces mediante la función de

"Descarga de las pilas recargables". Desactivación y memoria son características específicas de las pilas Ni-MH v no indica que las pilas sean defectuosas

Consulte el Manual del propietario para saber más sobre el procedimiento de "Descarga de las pilas recargables".

PRECAUCIÓN

No utilice la función "Descarga de las pilas recargables" cuando se están usando pilas alcalinas.

- · Para cargar las pilas Ni-MH, utilice el cargador rápido de pilas (se vende aparte). Vea las instrucciones que se suministran con el cargador para asegurar un uso correcto.
- · No utilice el cargador de pilas para cargar pilas que no sean las especificadas para uso con el cargador.
- Tenga en cuenta que las pilas pueden estar ligeramente calientes inmediatamente después de ser cargadas.
- · Debido a la manera en que está construida la cámara, se utiliza una pequeña cantidad de energía incluso cuando la cámara está apagada. Tenga en cuenta especialmente que si las pilas Ni-MH permanecen en la cámara durante períodos largos de tiempo éstas se descargarán en ex- · Este transformador de corriente ceso y pueden volverse inservibles incluso después de cargarse.
- · Las pilas Ni-MH se autodescargarán incluso si no se utilizan. Como resultado, el tiempo que podrán ser utilizadas se acortará

- · Las pilas Ni-MH se deterioran rápidamente si se descargan en exceso (p.e. al descargarlas en una linterna eléctrica). Utilice la función "Descarga de las pilas recargables" incorporada en la cámara para descargar las pilas.
- · Las pilas Ni-MH tienen una vida útil limitada. Si una pila sólo puede utilizarse durante un corto período de tiempo incluso después de someterse a repetidos ciclos de descarga y carga, puede haber llegado al final de su vida útil.

Cómo deshacerse de las pilas

· Deshágase de las pilas de acuerdo con las normas locales vigentes al respecto.

3 Notas sobre los dos modelos (1, 2)

■ Transformador de corriente alterna

Utilice sólo el transformador de corriente alterna con la cámara.

La utilización de un transformador de corriente alterna distinto al de FUJIFILM podría implicar la avería de su cámara

- Para obtener más información sobre el transformador de corriente alterna. consulte el Manual del propietario de la cámara.
- alterna está diseñado para su uso exclusivo en interiores.
- · Introduzca a fondo el enchufe del cable de conexión en el enchufe de entrada DC (corriente continua).
- · Cuando vava a desconectar el cable del conector, desconecte la cámara v

luego el enchufe agarrando éste directamente. No tire nunca del cable.

- · No utilice este transformador de corriente alterna con ningún dispositivo que no sea el especificado.
- Durante su uso, notará si lo toca que el transformador de corriente alterna se calienta. Esto es normal.
- · No desmonte el transformador de corriente alterna. Puede resultar peligroso.
- · No utilice este dispositivo en lugares con altas temperaturas y alto grado de humedad
- que sufra golpes fuertes.
- gero zumbido. Esto es normal.
- · Si lo usa cerca de un aparato de radio, este dispositivo puede producir interferencias. Mantenga la cámara aleiada de aparatos de radio.

Antes de utilizar la cámara

No apunte la cámara a fuentes de luz extremadamente brillantes, como por ejemplo al sol en un día despejado. Si hace caso omiso de esta precaución podría dañar el sensor de imagen de la cámara.

Disparos de prueba antes de fotografiar

Al fotografiar acontecimientos especialmente importantes (como las ceremonias de boda y los viajes al extranjero), es recomendable realizar alguna fotografía de prueba v visualizar la imagen para comprobar el correcto funcionamiento de la cámara.

• FUJIFILM Corporation no puede • Si el cristal líquido entra en contacto aceptar ninguna responsabilidad por posibles pérdidas accidentales (tales

como el coste de la fotografía o la pérdida de ingresos) en las que pueda incurrirse como resultado de algún defecto de este producto.

Notas sobre derechos de autor

Las imágenes grabadas mediante su sistema de cámara digital no se pueden utilizar de forma que infrinian las leves de los derechos de autor (copyright) sin consentimiento del propietario, a menos que estén destinadas al uso personal.

Observe que algunas restricciones se • No deje caer este dispositivo y evite aplican a las fotografías de espectáculos sobre un escenario, diversiones y exhibi-• Este dispositivo puede emitir un li- ciones, incluso aunque vayan destinadas a un uso puramente personal. Se advierte a los usuarios de que la transferencia de Tarjetas de memoria que contengan imágenes o datos protegidos por las leyes de propiedad intelectual sólo está autorizada siempre que se cumplan las leves vigentes y dentro de las restricciones que las mismas incluyan.

■ Manejo de su cámara digital

Para asegurarse de que las imágenes estén correctamente grabadas, no someta la cámara a impactos o trepidaciones mientras esté grabando.

■ Cristal líquido

Si el monitor de cristal líquido (LCD) resultara dañado, tenga mucho cuidado con el cristal líquido contenido en el monitor. Si se presenta alguna de estas situaciones siga urgentemente las indicaciones siguientes:

con la piel:

- Limpie la zona manchada con un paño y después lávese bien con agua corriente y jabón.
- Si el cristal líquido le entra en los ojos: Lávese profusamente los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos y después vaya al médico.
- · Si se traga el cristal líquido:

Lávese la boca con agua abundante. Beba mucha agua y trate de provocarse vómitos. Después vaya al médico. Aunque el panel LCD está realizado con tecnologías altamente sofisticadas, es posible que haya puntos negros o puntos claros permanentemente. Esto no es un error y no afecta a las imágenes grabadas.

■ Información sobre marcas comerciales

xD-Picture Card v ps son marcas comerciales de FÚJIFILM Corporation. Los caracteres incluidos de ahora en adelante han sido desarrollados exclusivamente por DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime, y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. en los Estados Unidos v en otros países. Windows 7, Windows Vista y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo empresarial Microsoft. Adobe v Adobe Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/ o en otros países. Los logotipos SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD-3C, LLC, El logotipo HDML es una marca comercial. YouTube es una marca comercial de Google Inc. Cualquier otro nombre comercial mencionado en este manual es la marca comercial o la marca comercial registrada de sus

respectivos propietarios.

■ Notas sobre las interferencias eléctricas

Si es necesario el uso de la cámara en hospitales o aviones, tenga en cuenta que esta cámara puede causar interferencias en otros equipos del hospital o del avión. Para más detalles, infórmese acerca de la normativa concreta aplicable en ese hospital o avión.

Explicación de los sistemas de televisión en color

PAL: Phase Alternation by Line (Alternación de Fase por Línea), sistema de televisión en color adoptado principalmente por los países europeos y China.

NTSC: National Television System Committee (Comité del Sistema de Televisión Nacional) especificaciones sobre transmisión de señales de televisión en color adoptado principalmente en Estados Unidos, Canadá y Japón.

Exif Print (Exif ver. 2.3)

El formato Exif Print es un formato de archivo de cámara digital totalmente revisado recientemente que contiene una variada información sobre el mejor modo de fotografiar para conseguir una impresión óptima.

AVISO IMPORTANTE: Lea antes de utilizar el Software

Está prohibida la exportación directa o indirecta, completa o en parte, del software con licencia sin el permiso de las autoridades gubernamentales correspondientes.

AVISOS

Para prevenir un incendio o riesgo de descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia o humedad.

Lea las "Notas de seguridad" y asegúrese de comprenderlas antes de utilizar la cámara.

Materiales de perclorato—pueden necesitar un manejo especial. Consulte http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Para los clientes en los EE.UU.

Probada para cumplir con la normativa FCC PARA USO EN EL HOGAR U OFICINA

Dedaración FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento depende de las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que podrían causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Este dispositivo ha sido probado y encontrado en pleno cumplimiento con los limites para dispositivos digitales de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radio fecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias mediante una de las siguientes medidas:

- · Reoriente o coloque la antena receptora en otro lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma con diferente circuito al cual el receptor esté conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.
- Se le advierte que cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado en este manual podría anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Notas sobre la concesión: Para cumplir con la Parte 15 de las normas FCC, este producto debe utilizarse con un cable de A/V de núcleo de ferrita especificado por Fujifilm, un cable USB y un cable de suministro de CC.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos en el hogar

En la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein: Este símbolo en el producto, o en el manual y en la garantía, y/o en su envoltura indica que este producto no deberá ser tratado como residuo doméstico. Por el contrario, deberá llevarlo al punto de recolección aplicable para el reciclado del equipo electrónico y eléctrico.



Al asegurarse de que este producto sea desechado correctamente, ayudará a prevenir daños al medio ambiente y a la salud de las personas, que podrían derivarse del desecho incorrecto de este producto.

Este símbolo en las baterías o acumuladores indica que las pilas no deberán ser tratadas como residuos domésticos.



Si su equipo posee pilas extraíbles o acumuladores, deséchelos por separado en conformidad con sus requisitos locales.

El reciclaje de materiales ayudará a la conservación de los recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de recogida de basuras o la tienda en la que adquirió el producto.

En países fuera de la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein: Si desea desechar este producto, incluyendo las pilas o acumuladores, póngase en contacto con sus autoridades locales y consulte cuál es el mejor modo de desecho.

Acerca de este manual

Antes de utilizar la cámara, lea este manual y los avisos de advertencia en las páginas ii–vii. Para obtener información sobre temas específicos, consulte las siguientes fuentes.

¿Tiene algún problema específico con la cámara? Encuentre la respuesta aquí.

✓ Mensajes y pantallas de advertencia...... ☐ 118 Averigüe lo que significa el icono que parpadea o el

mensaje de error que aparece en la pantalla.

Tarjetas de memoria

Las imágenes se pueden almacenar en la memoria interna de la cámara o en tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC opcionales (🕮 14), referidas en este manual como "tarjetas de memoria".

Tabla de contenido

Notas y Precaucionesii
Instrucciones de seguridadii
Acerca de este manualviii
Antes de empezar
Introducción1
Símbolos y convenciones1
Accesorios suministrados1
Partes de la cámara2
Indicadores de la cámara5
Primeros pasos
Instalación de accesorios8
La correa8
La tapa del objetivo8
El parasol8
Carga de la pila9
Colocación de la batería10
Cómo insertar una tarjeta de memoria12
Encendido y apagado de la cámara15
Configuración básica16
Fotografía básica y reproducción
Tomar fotografías en el modo A (EXR AUTO)

Más sobre la fotografía	
Modo de disparo	2
EXR (EXR AUTO/EXR Prioridad)	
AUTO	
Adv. AVANZADO	2
SP1/SP2: POSICIÓN DE ESCENA	2
PAN. MOV. 360	3
P: AE PROGRAMADO	3
S: AE PRIOR OBT	3
A: AE PRIOR ABER	3
M: MANUAL	3
C: MODO PERSONALIZADO	3
Bloqueo del enfoque	
El botón de AE/AF LOCK	3
Bloqueo de la exposición	
Bloqueo del enfoque	3
🖔 Modos macro y súper macro (primeros planos)	3
4 Uso del flash (Flash super inteligente)	4
🖒 Uso del autodisparador	4
💁 Disparo continuo (modo de ráfaga)	4
Compensación de la exposición	4
Medición	
Modo de enfoque	
Modo de enfoque automático	
Sensibilidad	
Equilibrio blanco	
El botón Fn	5
Detección inteligente de rostros	5

Reconocimiento de rostros Añadir nuevos rostros Visualización, edición y borrado de datos existentes Añadir rostros automáticamente	.56 .57
Más sobre la reproducción	
Opciones de reproducción	.59
Disparo continuo	.59
★ Favoritos: Valoración de imágenes	.59
Zoom de reproducción	.60
Reproducción de varias fotos	.61
Borrar fotografías	.62
Visualización de información de la foto	.63
Búsqueda imágenes	.64
Asist. para álbum	
Crear un álbum	.65
Ver álbumes	.66
Editar y eliminar álbumes	.66
Visualización de fotografías panorámicas	.67

Vídeos	
Grabación de vídeos	68
Tamaño del fotograma de vídeo	70
▶ Visualización de vídeos	71
Conexiones	
Visualización de imágenes en un televisor	72
mpresión de imágenes por medio de USB	74
Conexión de la cámara	74
Impresión de las imágenes seleccionadas	74
Imprimir un pedido de copias DPOF	75
Creación de un pedido de copias DPOF	77
Visualización de imágenes en un ordenador	80
Windows: Instalación de MyFinePix Studio	80
Macintosh: Instalación de RAW FILE CONVERTER	82
Conexión de la cámara	84

Menús	
Uso de los menús: Modo de disparo	86
Uso del menú de disparo	86
Opciones del menú de disparo	86
■ MODO EXR	86
■ MODO Adv	86
■ ESCENAS	86
ISO ISO	
▼ TAMAÑO IMAGEN	87
E CALIDAD IMAGEN	
RANGO DINÁMICO	
	88
CAMBIO EQ. BLANCO	
color COLOR	
TONO	
Sharp NITIDEZ	
NR REDUCCIÓN RUIDO	
■ NITIDEZ INTELIGENTE	
ZOOM DIGITAL INTELIGENTE	
ANTIDESENF.AVANZ	
■ DETEC. ROSTROS	
DETECCIÓN FACIAL	
MODO VÍDEO	
B DISPARO DE FOTOS EN VÍDEO	
PASOS EV CONT. AE	
₹ FLASH	
■ FLASH EXTERNO	
■ AJUSTE PERSONALIZ	
	92

Uso de los menús: Modo de reproducción	93
Uso del menú de reproducción	
Opciones del menú de reproducción	93
ASIST. PARA ÁLBUM	
m BORRAR	93
ETIQ. PARA CARGA	94
■ PROYECCIÓN	
SUPR. OJOS ROJOS	
PROTEGER	
REENCUADRE	96
REDIMENSIONAR	
GIRAR IMAGEN	
OPI COPIAR	98
☑ COMENTARIO DE VOZ	98
BORRAR DETECC FACIA	99
PEDIDO COPIAS (DPOF)	
RELACIÓN ASPECTO	99
Menú de configuración	100
Uso del menú de configuración	
Opciones del menú de configuración	
© FECHA/HORA	
TO DIF.HORARIA	10
® 言語/LANG	10
MODO SILENCIO	10
REINICIAR	102
FORMATEAR	102
MOSTRAR FOTO	102
── CONTADOR	103
VOLUMEN BOTONES	

(I)	VOL.OBTURADOR	103
	SONIDO OBTURADOR	
1())	VOL.REPRODUCCIÓN	104
-0-	BRILLO LCD	104
淤	MODO PANTALLA LUZ SOLAR	104
	MODO EVF/LCD	
	AUTODESCONEXIÓN	
CON	MODO INICIO RÁPIDO	104
_	BOTÓN AJUS. FUNCIÓN	
_	DOBLE ESTABILIZ	
	SUPR. OJOS ROJOS	
AF'	LUZ AUX. AF	105
AE-L	MODO BLOQ. AE/AF	106
	BOTÓN BLOQ. AE/AF	
	RAW	
	COMPROB. ENFOQUE	
÷Ļ	GUARDAR FOTO ORG	107
	VIS. GIRO AUTO	
COIOF	COLOR DEL FONDO	107
	VER EXPLICACIÓN	
NTSC PAL	SISTEMA VIDEO	108
	RES. AJUSTES PERSONALIZ	
DATE	INCLUIR FECHA	108

Notas técnicas	
Accesorios opcionales Accesorios de FUJIFILM Cuidado de la cámara	110
Resolución de problemas	
Problemas y Soluciones Mensajes y pantallas de advertencia	
Apéndice	
Capacidad de la memoria interna/tarjeta de me 122	moria
Especificaciones	123
Restricciones de los ajustes de cámara	131
Modo de disparo y ajustes de cámara	131

Introducción

<u>Símbolos y convenciones</u>

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

🗓 : Esta información debe leerse antes de usar la cámara para garantizar un funcionamiento correcto.

👉 : Puntos que debe tener en cuenta al utilizar la cámara.

園: Información adicional que puede ser útil al utilizar la cámara.

🗐 : Otras páginas del manual en las que podrá encontrar información relativa.

Los menús y otros textos que aparecen en la pantalla de la cámara se muestran en **negrita**. En las ilustraciones de este manual, la pantalla puede aparecer simplificada para fines explicativos.

Accesorios suministrados

Con la cámara se incluyen los siguientes artículos:



Pila recargable NP-W126



Cargador de pilas BC-W126



Cable USB



Tapa del objetivo



Parasol





CD-ROM

- Correa
- Manual del propietario (este manual)
- · Manual Básico

Partes de la cámara

Para obtener más información, consulte la página que se indica a la derecha de cada elemento.

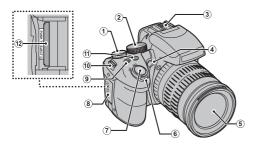


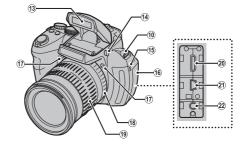

1	Dial de comandos33, 34, 35
2	Dial de modo22
3	Zapata91
4	Luz auxiliar de AF105
	Lámpara del autodisparador42
5	Objetivo123
6	Interruptor ON/OFF15
7	Disparador19
8	Tapa de la ranura para tarjetas de
	memoria12


9	Botón 💁 (disparo continuo)43
10	Ojal para la correa8
11	Botón 🔀 (compensación de la exposición) 47
12	Ranura para tarjetas de memoria 12
13	Flash40
14	Botón 🕏 (apertura del flash)40
15	Altavoz71, 98
16	Tapa de los terminales72, 74, 84
17	Micrófono (L/R)68
18	Anillo de enfoque49

9	Anillo de zoom18
	Conector para cable HDMI72
1	Conector del cable USB74, 84
2	Conector del cable de A/V72

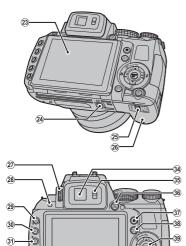

23	Pantalla5
24	Montura para trípode
25	Pestillo de la tapa del compartimento de
	las pilas10
26	Tapa del compartimento de la batería10
27	Ajustador de dioptrías4
28	Lámpara indicadora20
29	Botón ISO (sensibilidad)52
	Botón Q (acercar reproducción)60
30	Botón AE (exposición automática)48
	Botón Q (alejar reproducción)60
31	Botón AF (enfoque automático)51
	Botón 🙎 (detección inteligente de rostros) 55, 90
32	Botón AF C-S-M (modo de enfoque)49
	Botón info 63
	•

33	Botón WB (equilibrio blanco)53
	Botón 😽 (búsqueda de imágenes) 64
34	Visor electrónico4
35	Sensor ocular4
36	Botón EVF/LCD (visualización de la selección)
	4
37	Botón ● (filmación de película)68
38	Botón de AE/AF LOCK (exposición
	automática/enfoque automático)38, 50
39	Botón selector (ver más abajo)
40	Botón ▶ (reproducción) 15, 21
41	Botón DISP (visualización)/ BACK 7, 20

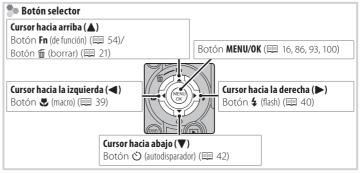

El visor electrónico (EVF: The Electronic Viewfinder)

El visor electrónico proporciona la misma información que la pantalla y puede utilizarse cuando una iluminación demasiado intensa dificulta la visualización de la pantalla. Pulse el botón **EVF/LCD** para seleccionar entre los modos de interruptor automático, pantalla y visor electrónico. Si se selecciona el modo de interruptor automático, el visor se activa automáticamente al poner el ojo en el mismo y, al alejarlo, se enciende la pantalla (tenga en cuenta que el sensor de ojo podría no funcionar correctamente si lleva gafas o si coloca la cabeza en posición inclinada con respecto a la cámara).



La cámara está equipada con un ajustador de dioptrías para acomodarse a las diferencias individuales de visión. Deslice el ajustador de dioptrías hacia arriba y hacia abajo hasta que la visualización sea nítida.




Iluminación ambiental intensa

Los reflejos y brillos provocados por una iluminación ambiental intensa podrían dificultar la visualización de la pantalla, especialmente al utilizar la cámara en el exterior. Podrá solucionar este problema pulsando el botón EVF/LCD para activar el modo exterior. El modo exterior también podrá activarse utilizando la opción 📸 MODO PANTALLA LUZ **SOLAR** en el menú de configuración (🕮 104).

Indicadores de la cámara

Los indicadores siguientes pueden aparecer durante la toma y reproducción de fotografías. Los indicadores mostrados varían en función de la configuración de la cámara.

■ Disparo

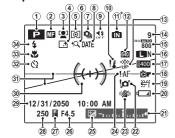


* tinica que no se ha insertado ninguna tarjeta de memoria y que las imágenes se almacenarán en la memoria interna de la cámara (1991–12).

1	Modo de disparo22
2	Indicador de enfoque manual49
3	Indicador de detección inteligente
	de rostros55
4	Nitidez inteligente89
5	Medición48
6	Zoom digital inteligente89
7	Modo de disparo continuo43
8	Incluir fecha108
9	Indicador del modo silencioso .20, 101
10	Advertencia de temperatura122
11	Indicador de la memoria interna*
12	Modo vídeo70
13	Modo pantalla luz solar104
14	Número de fotografías disponibles
	122
15	Sensibilidad52, 86
16	Tamaño de imagen/Calidad87
17	Rango dinámico88

18	Simulación de vídeo8	٤
19	Equilibrio blanco5	3
20	Nivel de carga de las pilas1	
21	Indicador de exposición4	/
22	Advertencia de desenfoque41, 11	
23	Modo de doble estabilización de	
	imagen10	5
24	Advertencia de enfoque 19, 11	8
25	Compensación de la exposición4	/
26	Apertura34, 3	5
27	Indicador de bloqueo de AE3	8
28	Velocidad de obturación34, 3	5
29	Fecha y hora1	6
30	Marcos de enfoque3	/
31	Nivel electrónico9	2
32	Indicador del autodisparador4	2
33	Modo macro (primeros planos)3	9
34	Modo de flash4	C

■ Reproducción

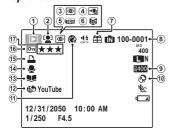

1	Indicador del modo de	
	reproducción21	, 59
2	Indicador de detección inteligent	te
	de rostros55	, 90
3	Indicador de supresión de	
	ojos rojos	95
4	Modo pro enfoque, modo pro lu:	Z
	débil	25
5	Panorámica en movimiento 📾31	, 67
6	Imagen en 3D	27
7	Imagen de regalo	59

8	Número de foto	103
9	Rango dinámico	88
0	Modo EXR	23
1	Filtro avanzado	25
2	Etiq. para cargar a	94
3	Asist. para álbum	65
4	Indicador de comentario de voz	98
5	Indicador de copia DPOF	75
6	Imagen protegida	96
7	Favoritos	59

Ocultar y Visualizar los indicadores

Pulse DISP/BACK para rotar por los indicadores de disparo y de reproducción de la siguiente manera:

- Disparo: Indicadores visualizados/indicadores ocultos/mejor enfoque/enfoque HD/histograma
- Reproducción: Indicadores visualizados/indicadores ocultos/★ favoritos (59)/info, fotografía

Histogramas




- ① Rango dinámico
- ② Tamaño y calidad de la imagen
- ③ Sensibilidad
- 4 Velocidad de obturación /apertura
- (5) Simulac. película
- 6 Modo de flash
- (1) Equilibrio blanco
- (8) Compensación de la exposición
- 11 Imagen (las áreas sobreexpuestas parpadean)
- ① Histograma

Las áreas sobreexpuestas parpadean.



Los histogramas muestran la distribución de los tonos en la imagen. El brillo se muestra en el eje horizontal y el número de píxeles en el eje vertical.

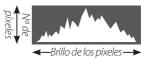

Sombras

Luces altas

Exposición óptima: Los píxeles están distribuidos en una curva uniforme en toda la gama tonal.

Sobreexposición: Los píxeles se concentran mayoritariamente en el lado derecho del gráfico.

Subexposición: Los píxeles se concentran mayoritariamente en el lado izquierdo del gráfico.








Instalación de accesorios

La correa

Asegure la correa a los dos ojales como se indica a continuación.

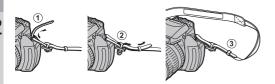

1

Para evitar dejar caer la cámara, cerciórese de que la correa esté debidamente asegurada.

La tapa del objetivo

Coloque la tapa del objetivo como se muestra.



Para evitar perder la tapa del objetivo, pase el cordel suministrado a través del ojal (①) y asegure la tapa del objetivo a la correa (②).



El parasol

Gire el parasol en la dirección indicada hasta que haga clic al encajar en su lugar.






Carga de la pila

La pila no sale de fábrica cargada. Cargue la pila antes de utilizarla.

1 Coloque la pila en el cargador.

Coloque la pila en el cargador de pilas suministrado tal y como se indica.

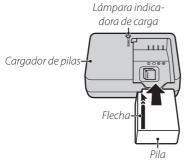

La cámara utiliza una pila recargable NP-W126.

2 Conecte el cargador.

Conecte el cargador a una toma de corriente de interiores. El indicador de carga se iluminará.

Indicador de carga

El indicador de carga muestra el estado de carga de la pila del siguiente modo:

Indicador de carga	Estado de la pila	Acción				
Desacti-	Pila no introdu- cida.	Introduzca la pila.				
vado	Pila completa- mente cargada.	Extraiga la pila.				
Activado	Cargando pila.	_				
Parpa- deando	Pila defectuosa.	Desenchufe el cargador y extraiga la pila.				

? Cargue la pila.

Extraiga la pila una vez completada la carga. Consulte las especificaciones (127) para obtener información sobre los tiempos de carga (tenga en cuenta que los tiempos de carga aumentarán a bajas temperaturas).

1

Si no va a utilizar el cargador, desenchúfelo.

Colocación de la batería

Inserte las baterías en la cámara como se indica a continuación.

1 Abra la tapa del compartimiento de las pilas.

Deslice el cerrojo del compartimiento de las baterías en la dirección indicada y abra la tapa del compartimiento de las baterías.






Antes de abrir la tapa del compartimiento de las pilas, asegúrese de que la cámara esté apagada.

1

- No abra la tapa del compartimiento de las pilas mientras la cámara esté encendida. Si se hace caso omiso de esta precaución, los archivos de imagen o las tarjetas de memoria podrían sufrir daños.
- No utilice fuerza excesiva al manipular la tapa del compartimiento de las pilas.

2 Coloque la pila.

Coloque la batería dentro de la cámara de la batería, tal y como se indica en la imagen, utilizando la batería para mantener el pestillo presionado hacia un lado.

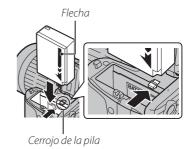

1

Introduzca la pila en la orientación correcta. *No utilice la fuerza ni intente introducir la pila del revés o en sentido contrario.* La pila se deslizará fácilmente en la orientación correcta.

? Cierre la tapa del compartimiento de las baterías.

Presione la cubierta hacia abajo hasta que haga clic al encajar en su lugar.



Extracción de la batería

Antes de extraer la batería, apaque la cámara y abra la cubierta de la cámara de la batería. Para extraer la batería, presione el pestillo de la misma hacia el lateral, y deslice la batería fuera de la cámara tal v como se indica.



Cerrojo de la pila

N Pilas

- Limpie cualquier resto de suciedad de los terminales de la pila con un paño limpio y seco. Si hace caso omiso de esta precaución, la pila podría no cargarse.
- No use pegatinas ni adhiera ningún otro objeto a la pila. Si hace caso omiso de esta precaución podría no ser po-
- Si hace caso omiso de esta precaución podría no ser posible extraer la pila de la cámara.

 No cortocircuite los terminales de la pila. La pila podría sobrecalentarse.

 Lea las precauciones en "Suministro eléctrico y pila" (El iv).

 Utilice únicamente los cargadores de pila designados
- para el uso con la pila. Si se hace caso omiso de esta precaución podría producirse un funcionamiento erróneo.
- · No arranque las etiquetas de la pila ni intente extraer o pelar el recubrimiento exterior.
- La pila se va descargando gradualmente al no utilizarse. Carque la pila uno o dos días antes de utilizarla.

Cómo insertar una tarjeta de memoria

Aunque la cámara puede almacenar imágenes en la memoria interna, se pueden utilizar *tarjetas de memoria* SD, SDHC y SDXC opcionales (se venden por separado) para almacenar imágenes adicionales.

 Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.




Antes de abrir la tapa de la ranura para tarjetas de memoria, asegúrese de que la cámara esté apagada.



1 Inserte la tarjeta de memoria.

Sujetando la tarjeta de memoria en la orientación mostrada abajo, deslícela hasta que haga clic en su lugar en la parte trasera de la ranura.

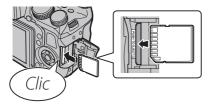

1

- Asegúrese de que la tarjeta esté en la orientación correcta, no la inserte en ángulo ni utilice fuerza. Si la tarjeta de memoria no ha sido colocada correctamente o si no hay ninguna tarjeta de memoria,
 aparecerá en el monitor LCD y se utilizará la memoria interna para la grabación y reproducción.
- Las tarjetas de memoria SD/ SDHC/SDXC se pueden bloquear, imposibilitando su formateo o la grabación o borrado de imágenes. Antes de insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC, deslice el interruptor de protección contra escritura a la posición de desbloqueo.



Interruptor de protección contra escritura

3 Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.



Extracción de las tarjetas de memoria

Después de confirmar que la cámara está apagada, presione la tarjeta hacia dentro y luego suéltela lentamente. La tarjeta se podrá extraer con la mano.



- La tarjeta de memoria puede salir expulsada si quita el dedo inmediatamente después de presionarla hacia dentro.
- Las tarjetas de memoria pueden estar calientes al extraerlas de la cámara. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

■ Tarjetas de memoria compatibles

Las tarjetas de memoria FUJIFILM y SanDisk SD, SDHC y SDXC han sido aprobadas para utilizarse con la cámara. Puede acceder a una lista completa de tarjetas de memoria aprobadas en http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. No se garantiza el funcionamiento con otras tarjetas. No es posible utilizar la cámara con xD-PictureCards ni con dispositivos Multi-MediaCard (MMC).


■ Tarjetas de memoria

- No apague la cámara ni extraiga la tarjeta de memoria mientras se formatea la tarjeta de memoria ni mientras se graban o borran datos de la tarjeta. Si se hace caso omiso de esta precaución, la tarjeta podría dañarse.
- Formatee las tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC antes de utilizarlas por primera vez y asegúrese de volver a formatear todas las tarjetas de memoria después de utilizarlas en un ordenador o en otro dispositivo. Para obtener más información sobre cómo formatear las tarjetas de memoria, consulte " FORMATEAR" (12).
- Debido a su reducido tamaño y al riesgo de ser ingeridas mantenga las tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños pequeños. Si un niño ingiere una tarjeta de memoria, obtenga atención médica inmediatamente.

- Los adaptadores para tarjetas miniSD o microSD que sean más grandes o más pequeños que las dimensiones estándar de una tarjeta SD/SDHC/SDXC pueden no expulsar la tarjeta normalmente; si la tarjeta no es expulsada, lleve la cámara a un representante de servicio autorizado. No extraiga la tarjeta a la fuerza.
- No pegue etiquetas en las tarjetas de memoria. Si las etiquetas se despegan, podrían ocasionar el mal funcionamiento de la cámara.
- Las grabaciones de vídeo pueden interrumpirse con determinados tipos de tarjetas de memoria SD/ SDHC/SDXC. Utilice una tarjeta CLASS o superior al grabar vídeos HD o vídeos a altas velocidades.
- Los datos almacenados en la memoria interna se pueden borrar o dañar al reparar la cámara. Tenga en cuenta que la persona que repare la cámara podrá ver las imágenes almacenadas en la memoria interna.
- Cuando se formatea una tarjeta de memoria o la memoria interna de la cámara, se crea una carpeta en la que se almacenan las imágenes. No cambie el nombre ni borre esta carpeta, y no utilice un ordenador u otro dispositivo para editar, borrar o cambiar el nombre de los archivos de imagen. Utilice siempre la cámara para borrar las imágenes de las tarjetas de memoria y de la memoria interna; antes de editar o cambiar el nombre de los archivos, cópielos en un ordenador y edite o cambie el nombre de las copias, no de las imágenes originales.

Encendido y apagado de la cámara

Gire el interruptor **ON/OFF** a la posición de **ON** para encender la cámara.

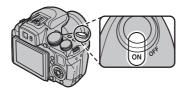

Seleccione **OFF** para apagar la cámara.

🛭 Cambiar al modo de reproducción

Pulse el botón **>** para iniciar la reproducción. Pulse el botón **>** otra vez o pulse el disparador hasta la mitad para volver al modo de disparo.

Autodesconexión

La cámara se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante el tiempo especificado en el menú AUTODESCONEXIÓN (El 104). Para reactivar la cámara después de apagarse automáticamente, gire el interruptor ON/OFF hasta OFF y, a continuación, vuelva a ON.


Nivel de carga de las pilas El nivel de carga de las pilas se explica a continuación:							
Indicador Descripción							
(blanco) Pila parcialmente descargada.							
(blanco)	Menos de la mitad de carga de la pila.						
□ (parpadea	Pila agotada. Apague la cámara y cargue						
en rojo) la pila.							

Configuración básica

Cuando se enciende la cámara por primera vez, aparece un cuadro de diálogo de selección de idioma. Configure la cámara como se describe a continuación (para obtener información sobre cómo reiniciar el reloj o cambiar de idioma, consulte la página 101).



Resalte un idioma y pulse MENU/OK.

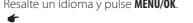

Pulse DISP/BACK para saltarse el paso actual. Cualquier paso que se salte será visualizado la próxima vez que encienda la cámara.







Se visualizarán la fecha y hora. Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar el año, mes, día, horas o minutos y púlselo hacia arriba o hacia abajo para cambiar los valores mostrados. Para cambiar el orden en el que se visualiza el año, mes y día, resalte el formato de fecha y pulse el selector hacia arriba o hacia abajo. Una vez finalizados los ajustes, pulse MENU/OK.





■ El reloj de la cámara

Si se extrae la pila durante un período prolongado, el reloj de la cámara será reiniciado y al encender la cámara aparecerá el cuadro de diálogo de selección de idioma.

Tomar fotografías en el modo (EXR AUTO)

En esta sección se explica cómo tomar fotografías en el modo **EXTR** AUTO).

1 Seleccione un modo.

Al girar el dial de modo a la posición EXR, el símbolo EX aparecerá en el monitor LCD.



En el modo 🚟, la cámara ajusta el enfoque de forma continua y busca rostros, incrementando la descarga de las pilas. Se visualizará 🛀 en el monitor LCD.



Símbolos de escena (🕮 23)

La cámara selecciona automáticamente la escena adecuada.



- La cámara analiza la escena y selecciona el modo EXR preferido cuando se pulsa el disparador hasta la mitad
 (1) 24).
- Para subir el flash cuando la iluminación es escasa, presione el botón de apertura del flash (🗐 40).

2 Encuadre la imagen.

Utilice el anillo de zoom para encuadrar la imagen en la pantalla. Se mostrará el indicador de zoom.





■ Bloqueo del enfoque

Utilice la función de bloqueo del enfoque (🕮 37) para enfocar sujetos que no están dentro de las marcas de enfoque.

Sujeción de la cámara

Sujete la cámara firmemente con ambas manos, pegando los codos a los costados de su cuerpo. El movimiento de las manos puede causar el desenfoque de las imágenes.



Para evitar que las imágenes queden desenfocadas o demasiado oscuras (subexpuestas), mantenga los dedos y otros objetos lejos del objetivo y del flash.



3 Enfoque.

Pulse el botón del disparador hasta la mitad para enfocar.



Si la cámara puede enfocar, sonará un pitido dos veces y la lámpara indicadora se iluminará en verde

Si la cámara no puede enfocar, el cuadro de enfoque cambiará a color rojo, se visualizará !AF y la lámpara indicadora parpadeará en verde. Cambie la composición o utilice el bloqueo de enfoque (EE 37).

4 Dispare.

Pulse suavemente el disparador por completo para tomar la fotografía.



■ Disparador

El disparador tiene dos posiciones. Pulse el disparador hasta la mitad (①) para ajustar el enfoque y la exposición; para disparar, pulse el disparador por completo (②).






Si la iluminación del sujeto es insuficiente, la luz auxiliar de AF puede ayudarle a enfocar (🗎 105). Para obtener información sobre cómo utilizar el flash cuando la iluminación es deficiente, consulte la página 40.

Modo silencioso

En aquellas situaciones en las que los sonidos o luces de la cámara pueden resultar molestos, pulse el botón **DISP/ BACK** hasta visualizar 45.

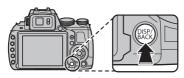

El altavoz de la cámara, flash y luz auxiliar de AF/lámpara de autodisparador se apagan y no es posible modificar los ajustes de flash y volumen (tenga en cuenta que el flash igualmente se disparará cuando 🍕 esté seleccionado en el modo de escena). Para restablecer el funcionamiento normal, pulse el botón DISP/BACK hasta que el icono 🎎 desaparezca.



La lámpara indicadora muestra el estado de la cámara del siguiente modo:

Lámpara indicadora	Estado de la cámara
Se ilumina en verde	Enfoque bloqueado.
Parpadea en verde	Advertencia de desenfoque, enfoque o exposición. Se puede tomar la fotografía.
Parpadea en ver- de y en naranja	Grabando imágenes. Se pueden tomar fotografías adicionales.
Se ilumina en naranja	Grabando imágenes. No se pueden tomar fotografías adicionales en este momento.
Parpadea en naranja	El flash se está cargando; el flash no se disparará al tomar la fotografía.
Parpadea en rojo	Error del objetivo o de la memoria (la tar- jeta de memoria está llena o no ha sido formateada, o se ha producido un error de formato u otro error de memoria).


■ Advertencias

En la pantalla aparecen advertencias detalladas. Consulte las páginas 118–121 para obtener más información.

Visualización de imágenes

Las imágenes se pueden ver en la pantalla. Al tomar fotografías importantes, haga un disparo de prueba y verifique los resultados.

1 Pulse el botón ▶.

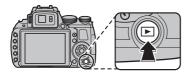

La imagen más reciente aparecerá en la pantalla.




7 Ver imágenes adicionales.

Pulse el selector hacia la derecha para ver las imágenes en el orden en que fueron grabadas, y hacia la izquierda para verlas en el orden inverso.

Pulse el disparador para salir y pasar al modo de disparo.

Borrar imágenes

Para borrar imágenes, pulse el botón **á**. Se visualizará un menú de opciones de borrado (🕮 62).

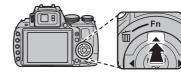


Menú de reproducción

Las imágenes también se pueden borrar desde el menú de reproducción (🕮 93).

Modo de disparo

Seleccione un modo de disparo de acuerdo con el tipo de escena o de sujeto. Para seleccionar un modo de disparo, gire el dial de modo al ajuste que desee. Los siguientes modos están disponibles:

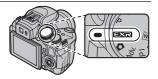

P, S, A, M: Seleccione estas posiciones para tener el control total de los ajustes de la cámara, incluida la abertura (M y A) y/o la velocidad de obturación (M y S) (33).

EXR: Mejora la claridad, reduce el ruido, aumenta el rango dinámico, o permite que la cámara ajuste automáticamente la configuración para adecuarse a la escena (ES) 23).

(AUTO): Un modo sencillo de "enfocar y disparar", recomendado para usuarios que no tienen experiencia con cámaras digitales (1992 24).

Adv. (AVANZADO): Sofisticadas técnicas de fácil maneio (🗎 24).



EXR (EXR AUTO/EXR Prioridad)

Optimice los ajustes para el sujeto actual o para mejorar la claridad, reducir el ruido, o mejorar el rango dinámico. Gire el dial de modo a x y elija uno de los siguientes modos x en el menú de disparo.



■ ESS (EXR AUTO)

La cámara selecciona automáticamente la escena y el modo EXR en base a las condiciones de disparo.



Si 🞟 se selecciona para 🖪 **TAMAÑO IMAGEN** en el modo 🚟, la cámara seleccionará automáticamente el tamaño óptimo de la imagen.

Símbolo Escena

La cámara seleccionará de entre las siguientes escenas:

Escena Sujeto principal		AUTO	PAISAJE	NOCTURNO	NOCT. (TRÍP)	MACRO	PLAYA	ATARDECER	NIEVE	CIELO	VEGETACIÓN	CIELO Y VEGETACIÓN
No retrato			0	© *	@ *	0	•	©	Ø	@	0	0
Datuata	Normal	0	00	00	⊙ ⊚°	_	00	00	00	00	00	00
Retrato	Luz de fondo	®	@ O	_	_	_	99	® ©	@ 0	90	® O	® ©
Objeto en movimiento		0	00	0 ©	0 6	⊅ Ø	◎ 🚱	○ 😂	0 0	00	00	00
Retrato en	Normal	0	90	00	00	_	00	3 6	90	00	90	90
movimiento	Luz de fondo	8	80	_	_	_	80	88	90	88	90	90

^{*} Si se visualiza 🚳, la cámara realizará una serie de disparos (Antidesenf. Avanz.; 🕮 24).



El modo seleccionado varía en función de las condiciones de disparo. Si el modo y el sujeto no concuerdan, seleccione modo (1) o elija SP (1) y seleccione una escena manualmente.

Antidesenf. Avanz.

Cuando se visualiza , la cámara realizará una serie de exposiciones y las combinará para formar una única imagen, reduciendo el "ruido" (moteado) y el desenfoque.

•

● está disponible si se selecciona **SÍ** en el menú de disparo (🗎 90) y si el flash (🗎 40) está desactivado o ajustado en auto.

1

- Podría necesitarse cierto tiempo para combinar las exposiciones en una única imagen. Una única imagen combinada podría no crearse si el sujeto o la cámara se mueven durante la realización de los disparos. Mantenga la cámara firme mientras dispara y no mueva la cámara hasta que haya finalizado los disparos.
- Se reduce la cobertura del encuadre.

Símbolo EXR

Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, la cámara selecciona el modo **EXR** preferido:

- (RESOL. ALTA): Elija disparos claros y bien definidos.
- (ISO ALTA, NO RUIDO): Reduce el ruido de las fotografías tomadas a altas sensibilidades.
- • (RANGO DIN.): Aumenta la cantidad de detalles visible a altas luces.

■ EXR Prioridad

Seleccione este modo para elegir manualmente de entre los siguientes modos **EXR**:

- (RESOL. ALTA): Elija disparos claros y bien definidos.
- (ISO ALTA, NO RUIDO): Reduce el ruido de las fotografías tomadas a altas sensibilidades.
- • (RANGO DIN.): Aumenta la cantidad de detalles visible a altas luces.

RANGO DINÁMICO (🗎 88) puede ser ajustado a 1600 (1600%) y 1800 (800%).

AUTO

Seleccione este modo para obtener instantáneas nítidas y claras. Este modo está recomendado para la mayoría de las situaciones.



Adv. AVANZADO

Este modo combina la simplicidad "enfocar y disparar" con técnicas de fotografía sofisticadas. La opción MODO Adv. del menú de disparo puede utilizarse para elegir los siguientes modos avanzados:



■ FILTRO AVANZADO

Realice fotos con efectos de filtro. Seleccione de entre los siguientes filtros.

Filtro	Descripción
€ CÁMARA DE JUGUETE	Seleccionar para un efecto de cámara de juguete.
MINIATURA	Las partes superiores e inferiores de las imágenes aparecen borro- sas para suministrar un efecto de diorama.
🕰 COLOR POP	Cree imágenes de alto contraste con colores saturados.
TONO ALTO	Cree imágenes con brillo y bajo contraste.
€ TONO DINÁMICO	La expresión de tono dinámico es utilizada para proporcionar un efecto fantasía.
🕰 COLOR PARCIAL (ROJO)	
COLOR PARCIAL (NARAN- JA)	Las zonas de la imagen que ten- gan el color seleccionado son gra-
COLOR PARCIAL (AMAR.)	badas en dicho color. El resto de
COLOR PARCIAL (VERDE)	zonas de imagen son grabadas en
COLOR PARCIAL (AZUL)	blanco y negro.
COLOR PARCIAL (MORADO)	

Dependiendo del sujeto y de los ajustes de la cámara las imágenes podrían, en algunos casos, aparecer granulosas o variar en cuanto a brillo y tono.

■ ® ENFOQUE PRO

La cámara realiza hasta tres disparos cada vez que se pulsa el disparador, suavizando el fondo para enfatizar al sujeto principal. La cantidad de suavizado podrá



ajustarse girando el dial de control antes del disparo. Utilizado para retratos o fotografías de flores y similares a aquellas producidas por las cámaras SLR.



El suavizado no podrá aplicarse a un fondo con objetos que se encuentren demasiado cerca del sujeto principal. Si aparece un mensaje informándole de que la cámara no puede crear el efecto al enfocar, intente alejarse de su sujeto y acerque el zoom. La cámara podría también no ser capaz de suavizar el fondo si el sujeto está en movimiento; si se le solicita, compruebe los resultados e inténtelo de nuevo.

■ Ign LUZ BAJA PRO

Cada vez que se pulse el disparador, la cámara realizará cuatro exposiciones y las combinará en una única fotografía. Utilice esta opción para reducir el ruido y el desenfoque al fotografiar suje-



tos escasamente iluminados o sujetos estáticos con una proporción de zoom alta.



Una única fotografía combinada podría no crearse con algunas de las escenas o si el sujeto o la cámara se mueven durante la realización de los disparos. No mueva la cámara hasta que haya finalizado el disparo.

ENFOQUE PRO/LUZ BAJA PRO

Para guardar copias no procesadas de fotografías tomadas en estos modos, seleccione **SÍ** para la opción **I GUARDAR FOTO ORG** en el menú de configuración (II) 107).



- Mantenga la cámara firme mientras dispara.
- Se reduce la cobertura del encuadre.

■ □ ■ EXPOSICIÓN MÚLTIPLE

Cree una fotografía que combina dos exposiciones.

- **1** Haga un primer disparo.
- **2** Pulse **MENU/OK**. El primer disparo se mostrará superimpuesto sobre la imagen que se ve a través del objetivo como guía para hacer un segundo disparo.



Para volver al paso 1 y volver a tomar el primer disparo, pulse el selector hacia la izquierda. Para guardar el primer disparo y salir sin crear una imagen de exposición múltiple, pulse **DISP/BACK**.

- **3** Haga un segundo disparo.
- **4** Pulse **MENU/OK** para crear la imagen de exposición múltiple o pulse el selector hacia la izquierda para volver al paso 3.

■ - 品 TOMA 3D OBT.INDIV

Haga dos disparos desde ángulos diferentes par crear una imagen en 3D.

Para elegir el orden en que se toman las imágenes, pulse el selector hacia la derecha para visualizar el orden actual y, a continuación, pulse el se-



lector hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir de entre las siguientes opciones.

■ → 2: Hacer primero el disparo de la izquierda.

2 ← 1: Hacer primero el disparo de la derecha

2 Pulse el disparador para hacer el primer disparo.



Para salir sin grabar una imagen, pulse DISP/BACK.

3 El primer disparo se mostrará superimpuesto sobre la imagen que se ve a través del objetivo. Usándolo como guía, encuadre el segundo disparo y pulse el disparador.



 El efecto 3D puede no visualizarse con algunos sujetos o bajo algunas



condiciones de disparo. Para obtener mejores resultados, debe moverse la cámara entre las tomas a una distancia de entre 1/30 a 1/50 parte de la distancia al sujeto.

Ver e imprimir imágenes en 3D

- La cámara muestra imágenes en 2D. Pulse el selector hacia abajo para alternar entre el primer y el segundo disparo.
- Los dispositivos equipados para la visualización en 3D, como el marco de fotos digital FINEPIX REAL 3D V3 o la cámara digital FINEPIX REAL 3D W3, mostrarán las imágenes en 3D.
- La impresión de imágenes en 3D se puede pedir en http:// www.fujifilm.com/3d/print/
- El software suministrado muestra imágenes de anaglifo en 3D. Las fotos en 3D también se pueden visualizar utilizando otras aplicaciones compatibles con el formato MP.
- Los televisores 3D compatibles con el formato MP pueden mostrar imágenes en 3D. Consulte el manual de su televisión para más información.

1

- Las imágenes no se imprimen en 3D si se hace directamente desde la cámara.
- Las imágenes en 3D se muestran en 2D durante la proyección y cuando se emiten en un televisor convencional
- Las imágenes en 3D no se pueden editar o retocar.

Nota: El formato MP (Multi-Picture) en un estándar de la CIPA para archivos que contengan múltiples imágenes fijas. Los archivos en formato MP se denominan "archivos MP" y tienen la extensión "*.MPO". La cámara utiliza este formato para las imágenes en 3D.

SP1/SP2: POSICIÓN DE ESCENA

La cámara ofrece distintas "escenas", cada una adaptada a condiciones de disparo particulares o a un tipo específico de sujeto. Utilice la opción **ESCENAS** del menú de disparo para elegir la escena asignada a la posición **SP1/SP2** en el dial de modo.



Escena	Descripción	
⊕\$ NATURAL & \$	La cámara realiza dos disparos: uno con flash y otro sin flash.	
◆ LUZ NATURAL	Permite capturar la luz natural bajo condiciones de poca luz.	
RETRATO	Elija esta opción para retratos.	
SUAVIZADO FACIAL	Elija esta opción para obtener un efecto de piel suave a la hora de realizar retratos.	
PERRO	Elija esta opción a la hora de fotografiar perros.	
₩ GATO	Elija esta opción a la hora de fotografiar gatos.	
▲ PAISAJE	Elija esta opción para obtener imágenes edificios y paisajes con luz diurna.	
≫ DEPORTES	Elija esta opción al fotografiar sujetos en movimiento.	
C+ NOCTURNO	Seleccione este modo para fotografiar escenas nocturnas o crepúsculos con una iluminación escasa.	
& ^{C*} NOCT. (TRÍP)	Seleccione este modo para utilizar velocidades de obturación bajas al fotografiar de noche.	
⊕ FUEGOS ART.	Se utilizan velocidades de obturación bajas para capturar la expansión de luz de los fuegos artificiales.	
≛ ATARDECER	Seleccione este modo para grabar los colores vívidos de los amaneceres o atardeceres.	
· S NIEVE	Seleccione este modo para obtener imágenes nítidas y bien definidas que capturen la luminosidad de escenas dominadas por el resplandor de la nieve blanca.	
<u>▲7</u> PLAYA	Seleccione este modo para obtener imágenes nítidas y bien definidas que capturen el brillo de las playa iluminadas por el sol.	
₹ FIESTAS	Permite capturar la iluminación de fondo en interiores bajo condiciones de poca luz.	
☆ FLORES	Seleccione este modo para obtener primeros planos muy vivos de flores.	
TEXT TEXTOS	Permite tomar fotografías claras de texto o dibujos impresos.	

PERRO/ GATO

La cámara enfoca los rostros de perros o gatos que se encuentren delante de la cámara, y el menú del autodisparador le ofrece la opción 🗞 OBT. AUTOMÁT. que libera el obturador de forma automática al detectar una mascota (42). Durante la reproducción, se puede utilizar la búsqueda de imágenes (🗐 64) para buscar fotografías tomadas en cualquier modo.



A pesar de que la cámara es capaz de detectar distintas razas de perros y gatos, los resultados podrán variar dependiendo de las condiciones de disparo y de la raza. La cámara podría no detectar mascotas con rostros oscuros o si tienen pelaje largo cubriéndoles el rostro. Si no se detecta un perro o gato, la cámara enfocará al sujeto que se encuentre en el centro del marco

PAN. MOV. 360

Siga las instrucciones en pantalla para realizar fotografías que se adjuntarán automáticamente para formar una panorámica.



- Gire el anillo de zoom hasta que el indicador de zoom se torne blanco (118).
- Para seleccionar el ángulo a través del cual enfocará la cámara mientras dispara, pulse el selector hacia abajo. Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para resaltar un ángulo y pulse MENU/OK.
- **?** Pulse el selector hacia la derecha para ver las opciones de direcciones panorámicas. Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para resaltar una dirección panorámica y pulse MENU/OK.
- Pulse el disparador por completo para iniciar la grabación. No es necesario mantener pulsado el disparador durante la grabación.

Enfoque la cámara en la dirección mostrada por la flecha. Los disparos finalizan automáticamente cuando la barra de progreso se llene y se complete la panorámica



Los disparos finalizan si se pulsa el

disparador hasta el fondo durante la realización de los disparos. No se grabará ninguna panorámica si el disparador es pulsado antes de que la cámara haya enfocado a 120°.

1

- Las panorámicas son creadas desde múltiples fotos. En algunos casos la cámara puede grabar a un ángulo mayor o menor del seleccionado o no ser capaz de unir las fotos perfectamente. La última parte de la panorámica podría no ser grabada si el disparo finaliza antes de completar la panorámica.
- Los disparos podrían interrumpirse si la cámara es enfocada demasiado deprisa o demasiado despacio. Si enfoca la cámara hacia cualquier otra dirección de la mostrada cancelará los disparos.
- Los resultados esperados pueden no ser logrados con personas en movimiento, objetos cercanos a la cámara, temas invariables como el cielo o un campo de césped, temas en constante movimiento como por ejemplo olas y cascadas, o temas que sufren marcados cambios en el brillo. Las panorámicas pueden ser borrosas si el sujeto está mal iluminado.

Seleccione **m** para obtener panorámicas fluidas de 360° que pueden ser reproducidas en bucle (**m** 67).

•

La opción **QUARDAR FOTO ORG** en el menú de configuración podrá utilizarse para grabar una panorámica **QUA** además de la panorámica fluida **(QUA)** (107).

1

Dependiendo del sujeto y de las condiciones de disparo, la cámara podría producir resultados distorsionados o una panorámica . La parte superior e inferior del área visible en la pantalla de disparo serán recortadas y podrían aparecer bandas blancas en la parte superior e inferior de la pantalla.

Para mejores resultados

Para mejorar los resultados, mueva la cámara en pequeños círculos a velocidad constante, manteniendo la cámara horizontal y teniendo cuidado de enfocar únicamente en la dirección mostrada por las guías. Si no se logran los resultados deseados, intente enfocar a distinta velocidad.

P: AE PROGRAMADO

En este modo, la cámara ajusta la exposición automáticamente. Si lo desea, puede elegir diferentes combinaciones de velocidad de obturación y abertura los cuales producirán la misma exposición (cambio de programa).



1


Si el sujeto se encuentra fuera del alcance de medición de la cámara, los indicadores de velocidad de obturación y abertura indicarán "---". Pulse el disparador hasta la mitad para volver a medir la exposición.


Cambio de programa

Gire el dial de comandos para seleccionar la combinación deseada de velocidad de obturación y abertura. Los valores por defecto pueden ser restaurados levantando el flash o apagando la cámara. El cambio de programa sólo es posible si el flash está apagado y se selecciona otra opción que no sea **AUTO** para **RANGO**

DINÁMICO y 🖼 ISO.



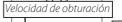

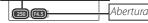

S: AE PRIOR OBT

Seleccione la velocidad de obturación con el dial de control mientras la cámara ajusta el diafragma para una exposición óptima.





1

- Si no se puede lograr la exposición correcta con la velocidad de obturación seleccionada, la abertura se visualizará en rojo. Ajuste la velocidad de obturación hasta que se logre la exposición correcta. Si el sujeto se encuentra fuera del alcance de medición de la cámara, el indicador de abertura mostrará "F---". Pulse el disparador hasta la mitad para volver a medir la exposición.
- La velocidad de obturación dependerá del ajuste de sensibilidad ISO seleccionado.

A: AE PRIOR ABER

Seleccione el diafragma con el dial de control mientras la cámara ajusta la velocidad de obturación para una exposición óptima.





1

Si no se puede lograr la exposición correcta con la abertura seleccionada, la velocidad de obturación se visualizará en rojo. Ajuste la abertura hasta que se logre la exposición correcta. Si el sujeto se encuentra fuera del alcance de medición de la cámara, el indicador de velocidad de obturación mostrará "---". Pulse el disparador hasta la mitad para volver a medir la exposición.

M: MANUAL

En este modo, usted elige la velocidad de obturación y la abertura. Si lo desea, puede modificar el valor de exposición sugerido por la cámara.



Pulse el botón 🔀 para seleccionar entre velocidad de obturación y diafragma y gire el dial de control para ajustar la configuración seleccionada.



1

- En el caso de exposiciones prolongadas, puede aparecer ruido en forma de píxeles brillantes distribuidos aleatoriamente.
- · La velocidad de obturación dependerá del ajuste de sensibilidad ISO seleccionado

El indicador de exposición

El indicador de exposición indica la cantidad de sobreexposición o subexposición que afectará a la imagen con los ajustes actuales.



C: MODO PERSONALIZADO

En los modos **P**, **S**, **A**, **M** y todos los modos de **EXR** excepto **SM**, se puede seleccionar la opción **20 AJUSTE PERSONA- LIZ.** del menú de disparo (**20** 92) para guardar los ajustes de menú y de cámara actuales. Estos ajustes se recuperán cada vez que se gira el dial de modo a **C** (modo personalizado).



Menú/ajuste	Ajustes guardados	
Menú de disparo	ISIO, ISIO, ISIO TAMAÑO IMAGEN, ISIO CALIDAD IMAGEN, ISIO RANGO DINÁMICO, ISI SIMULAC. PELÍCULA, ISIO CAMBIO EQ. BLANCO, ISIO COLOR, ISIO TONO, ISIO NITIDEZ, ISIO REDUCCIÓN RUIDO, ISIO NITIDEZ INTELIGENTE, ISIO ZOOM DIGITAL INTELIGENTE, ISIO DETEC. ROSTROS, ISIO DETECCIÓN FACIAL, ISIO MODO VÍDEO, ISIO DISPARO DE FOTOS EN VÍDEO, ISIO PASOS EV CONT. AE, ISIO FLASH, ISIO FLASH EXTERNO, ISIO NIVEL ELECTRÓNICO	
Menú de con- figuración	■ LUZ AUX. AF, ■ RAW	
Otros	ISO, medición, modo de enfoque automáti- co, modo de enfoque, equilibrio de blancos, modo de ráfaga, modo de macro, modo de flash, compensación de la exposición, op- ciones de pantalla (botón DISP/BACK)	

1

Al apagar la cámara, se desactiva el 🖸 ZOOM DIGITAL INTELIGENTE.

Bloqueo del enfoque

Para componer fotografías con sujetos fuera del centro:

1 Sitúe el sujeto en las marcas de enfoque.

2 Enfoque.

Pulse el disparador hasta la mitad para ajustar el enfoque y la exposición. El enfoque y la exposición permanecen bloqueados mientras se pulsa el disparador hasta la mitad (bloqueo de AF/AE).





3 Recomponga la fotografía.

Mientras mantiene el disparador pulsado hasta la mitad, recomponga la fotografía.





4 Dispare.



Enfoque automático

Aunque la cámara cuenta con un sistema de enfoque automático de alta precisión, podría no enfocar sujetos como los que se indican a continuación. Si la cámara no puede enfocar con la función de enfoque automático, utilice la función de bloqueo del enfoque para enfocar otro sujeto a la misma distancia y, a continuación, vuelva a componer la fotografía.

- Sujetos muy brillantes, tales como espejos o carrocerías de coches.
- · Sujetos que se muevan rápidamente.
- Sujetos fotografiados a través de una ventana o de otro objeto reflectante.
- Sujetos oscuros o sujetos que absorban la luz en lugar de reflejarla, como el pelo o la piel.
- Sujetos que no sean sólidos, como el humo o las llamas.
- Sujetos que tengan poco contraste con el fondo (por ejemplo, sujetos con prendas que son del mismo color que el fondo).
- Sujetos situados delante o detrás de un objeto de alto contraste que también se encuentre en las marcas de enfoque (por ejemplo, un sujeto fotografiado contra un telón de fondo con elementos que producen un alto contraste).


El botón de AE/AF LOCK

El botón de **AE/AF LOCK** se puede utilizar para bloquear la exposición o el enfoque.

Bloqueo de la exposición

Mida la exposición.

Sitúe el sujeto en las marcas de enfoque y pulse el botón de **AE/AF LOCK** para medir la exposición.

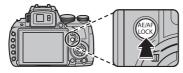

2 Enfoque.

Mantenga pulsado el botón de **AE/AF LOCK** y pulse el disparador hasta la mitad para enfocar. El enfoque



y la exposición se mantendrán bloqueados mientras se pulsa el disparador hasta la mitad, incluso si después suelta el botón de **AE/AF LOCK**.

Repita los pasos 1 y 2 como desee para volver a enfocar antes de tomar la fotografía.

3 Recomponga la fotografía.

Mientras mantiene pulsado el disparador hasta la mitad, recomponga la fotografía.

1

Ajustar el zoom finaliza el bloqueo de AE. El bloqueo de AE no está disponible con la función de detección inteligente de rostros.

4 Dispare.



Bloqueo del enfoque

Si se selecciona **SÓLO BLOQUEO AF** en **B BOTÓN BLOQ. AE/AF** en el menú de configuración (**106**), al pulsar el botón de **AE/AF LOCK** se bloquea el enfoque. Si se selecciona **BLOQUEO AE/AF**, se bloquearán tanto el enfoque como la exposición.



Si se selecciona **CONMUT.BLOQ AE/AF** para **MODO BLOQ. AE/AF** en el menú de configuración (**1106**), la exposición y/o el enfoque se bloquearán al pulsar el botón **AE/AF LOCK** y permanecerán bloqueados hasta que se vuelva a pulsar este botón.

Modos macro y súper macro (primeros planos)

Al hacer tomas de primer plano, pulse el selector hacia la izquierda (*) para elegir alguna de las opciones macro que se muestran a continuación.





Elija entre 🟶 (modo macro),

- **%** (modo súper macro) y
- **OFF** (modo macro desactivado)

Cuando el modo macro está activo, la cámara enfoca los sujetos que se encuentran cerca del centro del encuadre. Utilice el anillo de zoom para componer las fotografías. Existen las siguientes restricciones para el modo súper macro: el objetivo debe tener el zoom al máximo (en otras posiciones de zoom, se visualiza •) y no puede usarse el flash.



- Se recomienda utilizar un trípode para evitar el desenfoque ocasionado por el movimiento de la cámara.
- Al usar el flash, puede ser necesario utilizar compensación del flash (🕮 91).
- Si se utiliza el flash a poca distancia, se puede proyectar una sombra de la lente. Acerque un poco la imagen o aléjese del sujeto.

4 Uso del flash (Flash super inteligente)

Al utilizar el flash, el sistema de *Flash super inteligente* de la cámara analiza instantáneamente la escena basándose en factores como el brillo del sujeto, su posición en el fotograma y la distancia desde la cámara. La potencia del flash y la sensibilidad se ajustan para asegurar que el sujeto principal se encuentre expuesto correctamente conservando al mismo tiempo los efectos de la iluminación ambiental de fondo, incluso en interiores con poca iluminación. Utilice el flash cuando la iluminación sea escasa, por ejemplo al fotografiar por la noche o en interiores con poca luz.

1 Abra el flash.

Pulse el botón de apertura del flash para abrirlo.



7 Seleccione un modo de flash.

Pulse el selector hacia la derecha (\$). El modo de flash cambia cada vez que se pulsa el selector.



Modo	Descripción		
AUTO/AR (FLASH AUTOMÁTICO	El flash se dispara cuando sea necesario. Recomendado en la mayoría de las situaciones		
4/@\$	El flash se dispara cada vez que se toma una fotografía. Utilícelo para sujetos a contraluz o		
(FLASH FORZADO)	para obtener una coloración natural al fotografiar en condiciones de iluminación intensa.		
\$4/ssw (SINCRONIZ.LENTA)	Permite capturar tanto el sujeto principal como el fondo en condiciones de iluminación insuficiente (tenga en cuenta que las escenas con iluminación intensa pueden resultar sobreexpuestas).		

1

El flash puede dispararse varias veces en cada disparo. No mueva la cámara hasta que haya finalizado el disparo.



- La parte periférica de la imagen puede aparecer oscurecida al utilizar el flash.
- Retire los parasoles para evitar sombras en las fotos tomadas con el flash.

Supresión de ojos rojos

Cuando la detección inteligente de rostros está activada (s se selecciona s para supr. OJOS ROJOS en el menú de configuración (s 105), la supresión de ojos rojos está disponible en , s para s. La función de eliminación de ojos rojos reduce al mínimo el efecto de "ojos rojos " que se produce cuando la luz del flash se refleja en la retina del sujeto, como se muestra en la ilustración de la derecha.



Desactivación del flash

En aquellos lugares donde esté prohibido fotografiar con flash, o si desea capturar la iluminación natural, cierre el flash. A velocidades de obturación lentas, en la pantalla aparece **tr** para advertir que las imágenes pueden quedar desenfocadas; se recomienda utilizar un trípode.



Flashes opcionales

Podrá utilizar la cámara con los flashes de clip opcionales EF-42 y EF-20 (🕮 110).

Ö Uso del autodisparador

Para utilizar el autodisparador, pulse el selector hacia abajo (🖒) y elija una de las siguientes opciones:





Opción	Descripción		
S (OFF)	Autodisparador desactivado.		
© (OBT. AUTOMÁT.)	El obturador es liberado automáticamente si la cámara detecta el rostro de un gato o de un perro (🗐 30).		
ॐ (OBT. AUTOMÁT.)	El obturador es liberado automáticamente si la cámara detecta un sujeto humano en frente de la cámara. Utilice esta opción para bebés.		
് ₀ (10 SEG)	El obturador es liberado diez segundos después de pulsar el disparador. Utilice esta opción para autoretratos. El indicador del disparador automático ubicado en la parte delantera de la cámara se iluminará al iniciarse el temporizador y comenzará a parpadear poco antes de realizar la foto.		
☼ (2 SEG)	El obturador es liberado dos segundos después de pulsar el disparador. Utilice esta opción para reducir el desenfoque de la imagen causado por el movimiento de la cámara al liberar el disparador. La lámpara del autodisparador parpadeará conforme vaya disminuyendo el contador.		


Modo ráfaga

Si selecciona 🍨 para el modo ráfaga (🕮 43), la cámara grabará una ráfaga de cinco fotografías una vez finalizado el temporizador, mejorando las posibilidades de obtener los resultados deseados en los retratos realizados con el temporizador automático.

💁 Disparo continuo (modo de ráfaga)

Permite capturar movimiento o variar automáticamente la configuración seleccionada en una secuencia de imágenes.

Pulse el botón **u** y seleccione de entre las siguientes opciones:

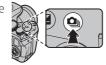



OFF: NO

: PRIMEROS

💁: CAPTURA MEJOR IMAG.

■: CONTINUA AE

■: SIMULACIÓN PELÍC.CONT.

■: RANGO DINÁMICO CONTINUO

•

- El enfoque y la exposición se determinan en función de la primera fotografía de cada serie. El flash se apaga automáticamente; el modo de flash seleccionado anteriormente se restablece cuando se desactiva la función de disparo continuo.
- La velocidad de grabación varía acorde con la velocidad de obturación, las condiciones de disparo y el número de imágenes de cada ráfaga.
- El número de imágenes que pueden realizarse en una única ráfaga varía según los ajustes de la cámara y de la escena. El número de imágenes que se puede grabar depende de la memoria disponible.

■ □ PRIMEROS

La cámara toma fotografías mientras se pulsa el disparador. Para seleccionar la velocidad de fotograma:

 Pulse el selector hacia la derecha cuando la cámara se encuentra en el modo de disparo.



Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una velocidad de fotograma y pulse MENU/OK para seleccionar y volver al modo de disparo.

■ □ CAPTURA MEJOR IMAG.

La cámara realiza una serie de fotografías, comenzando antes y finalizando después de pulsar el disparador. Para elegir la velocidad de encuadre y el número de disparos:

- **1** Pulse el selector hacia la derecha mientras la cámara está en el modo de disparo.
- Resalte la velocidad de encuadre actual y pulse el selector hacia la derecha, a continuación pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para elegir un nuevo valor y pulse MENU/OK para seleccionar.

Algunas velocidades de encuadre podrían reducir el número de disparos disponibles en el Paso 3.

Resalte el número de disparos y pulse el selector hacia la derecha. Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para elegir el número de disparos por ráfaga y hacia la izquierda o derecha para elegir su distribución (el número de la



izquierda es realizado *antes* y el número de la derecha *después* de pulsar el disparador). Una vez finalizados los ajustes, pulse **MENU/OK**.

⚠ Pulse **DISP/BACK** para volver al modo de disparo.

5 Realice las fotografías. La cámara comienza la grabación mientras el disparador esté pulsado hasta la mitad, y completa la ráfaga al pulsar el disparador hasta el fondo. La ilustración muestra una ráfaga de ocho disparos, tres antes de pulsar el disparador y cuatro después.



1

- Si se pulsa el disparador hasta el fondo antes de que el número de fotos seleccionado para "antes" sea registrado, el resto de fotos serán realizadas después de que el disparador sea pulsado hasta el fondo.
- Si pulsa el disparador hasta la mitad durante un período largo, la cámara podría grabar la ráfaga antes de que pulse el disparador hasta el fondo.

■ 🤁 CONTINUA AE

Cada vez que se pulse el disparador, la cámara realiza tres disparos: uno utilizando el valor de medición de la exposición, el segundo sobreexpuesto por la cantidad seleccionada para PASOS EV CONT. AE en el menú de disparo (1991), y el tercero subexpuesto por la misma cantidad (la cámara podría no ser capaz de utilizar el incremento de horquillado seleccionado si la cantidad de sobre o sub exposición excede los límites del sistema de medición de exposición).

■ !!! SIMULACIÓN PELÍC.CONT.

Cada vez que pulse el disparador, la cámara realizará un disparo y lo procesará para crear tres copias con diferentes ajustes para SIMULAC. PELÍCULA (ES 88): PROVIA/ESTÁNDAR para el primero, Velvia/VÍVIDA para el segundo, y SF ASTIA/BAJO para el tercero.


■ RANGO DINÁMICO CONTINUO

Cada vez que se pulse el disparador, la cámara realiza tres disparos con ajustes RANGO DINÁMICO distintos (88): 100 100% para el primero, 200 200% para el segundo, y 400 400% para el tercero (150 ISO no podrá exceder 3200; valores inferiores a 400 no están disponibles si es seleccionado para TAMAÑO IMAGEN).

Marcolo de la exposición

Utilice la función de compensación de la exposición al fotografiar sujetos muy luminosos, muy oscuros o de alto contraste.


Pulse el botón 🔀 para visualizar el indicador de exposición y gire el dial de comando para seleccionar un valor

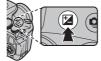






El efecto se puede ver en la pantalla. Vuelva a pulsar el botón 🔀 para seleccionar.

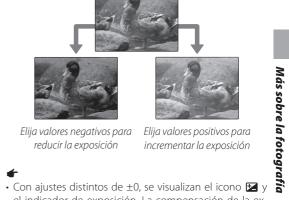

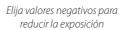





- el indicador de exposición. La compensación de la exposición no se restablece cuando se apaga la cámara; para restablecer el control de exposición normal, elija un valor +0.
- · Desactive el flash al utilizar la compensación de exposición.

Medición


Para seleccionar el tipo de medición de la exposición, pulse el botón **AE** y, a continuación, elija una de las siguientes opciones:



Opción	Descripción
(Se utiliza la función de reconocimiento automático de escena para ajustar la exposición para una amplia gama de
(MULTI)	condiciones de disparo.
[•]	La cámara mide las condiciones de iluminación en el centro del encuadre. Recomendado para situaciones en las que el
(PUNTUAL)	fondo es mucho más brillante u oscuro que el sujeto principal.
[] (PROMEDIO)	La exposición se ajusta al promedio del encuadre completo. Proporciona una exposición constante al realizar varios disparos con la misma iluminación y es particularmente efectivo para paisajes y retratos de sujetos vestidos de blanco o negro.

Modo de enfoque

Para seleccionar el modo de enfoque de la cámara, durante la fotografía estática y la grabación de vídeos pulse el botón **AF C-S-M** y seleccione de entre las siguientes opciones.

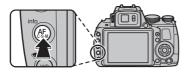




Modo	Descripción		
AF-S (AF SIMPLE)	El enfoque se bloquea cuando se pulsa el disparador hasta la mitad. Seleccione este modo para objetos estáticos.		
(AF CONTINUO)	La cámara ajusta continuamente el enfoque para reflejar los cambios en la distancia al sujeto incluso cuando no se pulsa el disparador hasta la mitad (tenga en cuenta que esto consume más energía de las baterías). Se selecciona automáticamente (a) (CENTRO) en el modo de enfoque automático (b) 51); si la opción de detección inteligente de rostros está activada, la cámara ajusta continuamente el enfoque para el rostro seleccionado. Utilice este modo para sujetos en movimiento.		
(ENFOQUE Manual)	Enfoque manualmente usando el anillo de enfoque. Gire el anillo hacia la izquierda para reducir la distancia de enfoque y hacia la derecha para aumentarla. El indicador de enfoque manual indica la precisión en la que la distancia de enfoque se adecúa a la distancia para el sujeto que está en las marcas de enfoque. Seleccione esta opción para controlar el enfoque manualmente o en situaciones en las que la cámara no puede enfocar con la función de enfoque automático (37). La función de detección inteligente de rostros se desactiva automáticamente. **Reduce la distancia de enfoque** **Icono de modo de enfoque manual** **Icono de modo de enfoque manual** **Indicador de enfoque** **Indicador de enfoque**		


•

- Se recomienda utilizar un trípode. El enfoque puede verse afectado si se mueve la cámara.
- Si se selecciona **SÍ** para **COMPROB. ENFOQUE** en el menú de configuración (🗎 107), se ampliará la imagen completa para contribuir al enfoque al girar el anillo de enfoque.
- La cámara no enfocará cuando el anillo de enfoque esté girado totalmente hacia la derecha. Para enfocar al infinito, enfoque un objeto distante.
- Para enfocar usando la función de enfoque automático, pulse el botón AE/AF LOCK. Esta opción puede usarse para enfocar rápidamente el sujeto seleccionado en el modo de enfoque manual.

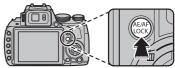

Modo de enfoque automático

Para escoger el modo en el que la cámara selecciona la zona de enfoque cuando se selecciona el modo de enfoque (12 49), pulse el botón **AF** y gire el dial de comandos. Tenga en cuenta que, independientemente de la opción seleccionada, la cámara enfocará el sujeto en el centro de la pantalla al activar el modo macro (12 39).

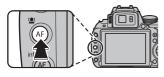



Están disponibles las siguientes opciones:

- (CENTRO): La cámara enfoca el sujeto que se encuentra en el centro del encuadre. Esta opción se puede utilizar con la función de bloqueo del enfoque.
- (MULTI): Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, la cámara detecta los sujetos de alto contraste cercanos al centro del encuadre y selecciona





automáticamente la zona de enfoque.

 • (ÁREA): Se puede elegir manualmente la posición de enfoque pulsando el selector hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha



- y, a continuación, pulsando **MENU/OK** cuando las marcas de enfoque se encuentren en la posición deseada. Seleccione este modo para enfocar con precisión cuando la cámara está montada en un trípode.
- (BARRIDO): Sitúe el sujeto en el objetivo del enfoque y pulse el selector hacia la izquierda. La cámara rastreará al sujeto y ajustará el enfoque mientras se mueve por el encuadre.



Sensibilidad

Para ajustar la sensibilidad de la cámara a la luz, pulse el botón **ISO** y elija de entre las siguientes opciones.





Los valores altos pueden reducir el desenfoque; tenga en cuenta, sin embargo, que podría aparecer el efecto de moteado en aquellas imágenes capturadas a sensibilidades altas.

100	\leftarrow	ISO	\longrightarrow	12800
Brillo	←	Escena		Oscuro
Menos notable	←	Ruido (moteado)	→	Más notable


Opción	Descripción
AUTO	La sensibilidad es ajustada automáticamente en respuesta a las condiciones de
NOTO	disparo.
AUTO (3200) / AUTO (1600) /	Lgual que lo indicado anteriormente, exceptuando que la sensibilidad no superará
AUTO (800) / AUTO (400)	el valor entre paréntesis.
12800/6400/3200/1600/800/400/	La sensibilidad es establecida al valor especificado, el cual se muestra en la pantalla.
200/100	La sensibilidad es establecida ai valoi especificado, el cual se muestra em a pantalla.



También podrá ajustar la sensibilidad en el menú de disparo (🕮 86).

Equilibrio blanco

Para obtener colores naturales, pulse el botón **WB** y seleccione un ajuste adecuado para la fuente de luz.

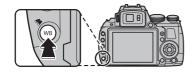

0pción	Descripción		
AUTO	El equilibrio blanco se ajusta automáticamen-		
AUTU	te.		
	Permite medir un valor para el equilibrio blan-		
	co.		
	Para sujetos que están expuestos a la luz solar		
*	directa.		
<u>*</u>	Para sujetos que están a la sombra.		
₩1	Utilizar bajo luces fluorescentes "diurnas".		
—————————————————————————————————————	Utilizar bajo luces fluorescentes "blancas cá-		
<i>7</i> −2	lidas".		
₩/3	Utilizar bajo luces fluorescentes "blancas frías".		
- A -	Utilizar bajo iluminación incandescente.		

🗫 📮: Equilibrio blanco personalizado

Seleccione 💂 para ajustar el equilibrio blanco en condiciones de iluminación extraordinarias. Se visualizarán las opciones de medición de equilibrio blanco; encuadre un objeto blanco de modo que llene el monitor LCD y pulse el botón del disparador hasta el fondo para medir el equilibrio blanco.

- Si "¡FINALIZADO!" es visualizado, pulse MENU/OK para ajustar el equilibrio blanco al valor medido.
- Si "SUBEXPOSICIÓN" es visualizado, aumente la compensación de la exposición (■ 47) y vuelva a intentar-lo.
- Si "SOBREEXPOSICIÓN" es visualizado, reduzca la compensación de la exposición y vuelva a intentarlo.



Para mayor precisión, ajuste **SIMULAC. PELÍCULA**, **SI ISO**, y **M RANGO DINÁMICO** antes de la medición del equilibro blanco.



- Con ajustes distintos a □, se utiliza equilibrio blanco automático con el flash.
- Los resultados varían en función de las condiciones de disparo. Reproduzca las fotografías después de tomarlas para comprobar los colores en el monitor LCD.

El botón Fn

El rol que el botón **Fn** desempeña puede seleccionarse al utilizar la opción **BOTÓN AJUS. FUNCIÓN** en el menú de configuración (🗎 104).

Están disponibles las siguientes opciones:

TAMAÑO IMAGEN (\bigcirc 87)/CALIDAD IMAGEN (\bigcirc 87)/RAW (\bigcirc 106)/RANGO DINÁMICO (\bigcirc 88)/SIMULAC. PELÍCULA (\bigcirc 88)/DETEC. ROSTROS (\bigcirc 90)/DETECCIÓN FACIAL (\bigcirc 90)/ZOOM DIGITAL INTELIGENTE (\bigcirc 89)/MODO VÍDEO (\bigcirc 90)/NIVEL ELECTRÓNICO (\bigcirc 92).



Botón **Fn**



El menú Fn BOTÓN AJUS. FUNCIÓN también podrá ser visualizado pulsando el botón Fn.

Detección inteligente de rostros

La función de detección inteligente de rostros permite a la cámara detectar automáticamente los rostros humanos y ajustar el enfoque y la exposición de un rostro en cualquier parte del encuadre para disparos que enfatizan los sujetos del retrato. Utilice esta función para retratos de grupo (con orientación horizontal o vertical) para evitar que la cámara enfoque el fondo.

Para utilizar la detección inteligente de rostros, pulse MENU/
OK para visualizar el menú de disparo y seleccione SÍ para
DETEC. ROSTROS. La cámara puede detectar los rostros estando en posición hori-



Marco verde

zontal o vertical; si se detecta un rostro, se indicará con un marco verde. Si hay más de un rostro en el encuadre, la cámara seleccionará el rostro más cercano al centro; los otros rostros estarán marcados con bordes blancos.

1

- En algunos modos, la cámara podría establecer la exposición del marco como un todo y no solo al sujeto del retrato.
- Si el sujeto se mueve al pulsar el disparador, su rostro podría no quedar en el área indicada por el marco verde en el momento de tomar la fotografía.

Detección inteligente de rostros

Se recomienda usar la función de detección inteligente de rostros al utilizar el autodisparador para retratos de grupos de personas o autorretratos (EM 42).



Cuando se reproduce una foto tomada con la opción Detección inteligente de rostros, la cámara puede seleccionar caras automáticamente para aplicar la eliminación de ojos rojos (\$\mathbb{\omega}\$ 95), zoom de reproducción (\$\mathbb{\omega}\$ 60), proyecciones (\$\mathbb{\omega}\$ 95), búsqueda de imágenes (\$\mathbb{\omega}\$ 64), mostrar foto (\$\mathbb{\omega}\$ 102), impresión (\$\mathbb{\omega}\$ 78) y recorte (\$\mathbb{\omega}\$ 96).

Reconocimiento de rostros

La cámara puede almacenar información sobre el rostro y sobre los datos personales (nombre, relación, y fecha de nacimiento) de sujetos retratados y darles prioridad para la detección inteligente de rostros o para visualizar sus nombres y otra información durante la reproducción.

Añadir nuevos rostros

Siga los siguientes pasos para añadir rostros a la base de datos de reconocimiento de rostros.

- 1 Seleccione GRABAR. Seleccione GRABAR para DETECCIÓN FA-CIAL en el menú de disparo.
 - Para deshabilitar el reconocimiento de rostros, seleccione **NO**.
- **2** Tome una fotografía. Tras comprobar que el sujeto está mirando a la cámara, encuádrelo utilizando las guías y realice la fotografía.



•

Si se visualiza un error, realice de nuevo la fotografía.

- **3** Introducir datos de reconocimiento de rostros. Pulse MENU/OK para visualizar los datos de reconocimiento de rostros e introduzca la siguiente información:
 - NOMBRE: Introduzca un nombre de hasta 14 caracteres y pulse MENU/OK.
 - **CUMPLEAÑOS**: Introduzca la fecha de nacimiento del sujeto y pulse **MENU/OK**.
 - CATEGORÍA: Elija la opción que describa su relación con el sujeto y pulse MENU/OK.
- •

Si intenta acercar el zoom al rostro de una persona marcada con un borde verde en la base de datos de reconocimiento de rostros el día de su cumpleaños, la cámara visualizará su nombre y el mensaje "Happy Birthday!"

1

La función de detección de rostros no estará disponible para algunos modos de disparo.

<u>Visualización, edición y borrado de datos existentes</u>

Siga los siguientes pasos para ver, editar o eliminar datos de reconocimiento de rostros.

- 1 Seleccione VER/EDITAR para

 DETECCIÓN FACIAL.
- **7** Seleccione un rostro.
- **3** Vea o edite los datos de reconocimiento de rostros.

El nombre, categoría, o fecha de nacimiento podrán ser editados tal y como se explica en el Paso 3 de "Añadir nuevos rostros" (56). Para volver a tomar la fotografía, seleccione **SUSTITUIR FOTO** y realice un nuevo retrato tal y como se ha descrito anteriormente.



Para borrar datos de reconocimiento de rostros del sujeto seleccionado, seleccione **BORRAR**.

Añadir rostros automáticamente

Para añadir sujetos frecuentemente fotografiados a la base de datos de reconocimiento de rostros de forma automática, seleccione **SÍ** para **GRABACIÓN AUTOMÁTICA** ien el menú de reconocimiento de rostros. Si la cámara detecta un rostro que ha sido fotografiado muchas veces sin haber sido añadido a la base de datos, se visualizará un mensaje preguntándole si desea crear una nueva entrada de reconocimiento de rostros. Pulse **MENU/OK** e introduzca los datos de reconocimiento de rostros.



La cámara puede no reconocer siempre automáticamente nuevos rostros. Si fuese necesario, los rostros podrán ser añadidos utilizando la opción **GRABAR**.

Reconocimiento de rostros

La cámara puede almacenar hasta un máximo de ocho rostros. Si intenta añadir un noveno rostro, se visualizará un dialogo de confirmación; utilice **VER/EDITAR** para eliminar datos existentes y crear espacio para nuevos rostros.


Si la detección inteligente de rostros (E 55) está activada y el fotograma contiene múltiples sujetos que se encuentran en la base de datos de reconocimiento de rostros, la cámara mostrará el nombre del sujeto que será utilizado para establecer el enfoque y la exposición (el sujeto que aparezca con el borde verde). Si no se introduce ningún nombre, la cámara mostrará "---". Los sujetos identificados mediante el reconocimiento de rostros pero que no sean utilizados para establecer el enfoque y la exposición aparecerán con el borde naranja, el resto de sujetos tendrán un borde blanco.

1

La cámara puede no identificar sujetos que se encuentran en la base de datos de reconocimiento de rostros si éstos no están mirando hacia la cámara o si se encuentran parcialmente en el encuadre, o si los detalles de los rostros de de los sujetos o sus expresiones difieren considerablemente de aquellos en la base de datos.

Opciones de reproducción

Para ver la imagen más reciente en la pantalla, pulse el botón ▶.

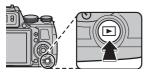



Pulse el selector hacia la derecha para ver las imágenes en el orden en que fueron grabadas, y hacia la izquierda para verlas en el orden inverso. Mantenga el selector pulsado para desplazarse rápidamente a la foto que desee.





Las imágenes tomadas con otras cámaras se indican mediante el icono 笛 ("imagen de regalo") durante la reproducción.

<u>Disparo continuo</u>

Para las imágenes realizadas con el modo de disparo continuo, únicamente la primera foto de cada serie será visualizada. Pulse el selector hacia abajo para ver las otras imágenes de la serie.

* Favoritos: Valoración de imágenes

Para valorar la imagen actualmente visualizada en reproducción a pantalla completa, pulse **DISP/BACK** y pulse el selector hacia arriba y hacia abajo para seleccionar de cero a cinco estrellas.

Zoom de reproducción

Pulse **Q** para acercar las imágenes visualizadas en el modo de reproducción foto a foto; pulse **Q** para alejarlas. Al acercar las imágenes, puede utilizar el selector para ver las áreas de la imagen que no están visibles en la pantalla.





·Indicador de zoom

La ventana de navega--ción muestra la parte de la imagen que actualmente se visualiza en la pantalla

Pulse **DISP/BACK** o **MENU/OK** para salir del zoom.



- Gire el dial de control para visualizar otras imágenes sin modificar el ratio del zoom.
- La relación máxima de zoom varía en función del tamaño de la imagen. El zoom de reproducción no está disponible en copias redimensionadas o recortadas a un tamaño de 20.

Detección inteligente de rostros

Las fotografías tomadas con la función de detección inteligente de rostros (🗎 55) se indican mediante el icono 🖳 Pulse el botón 😭 para acercar el sujeto seleccionado con la función de detección inteligente de rostros. A continuación, puede utilizar los botones 🍳 y 🝳 para acercar y alejar la imagen.

Reproducción de varias fotos

Para cambiar los números de las imágenes mostradas, pulse **Q** en el modo de reproducción foto a foto.



Pulse **Q** para ver menos imágenes.



Utilice el selector para resaltar las imágenes y pulse **MENU/OK** para ver la imagen resaltada a tamaño completo. En la visualización de nueve y cien fotos, pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para ver más imágenes.

Sugerencia: Visualización de dos fotografías

La visualización de dos fotografías se puede utilizar para comparar las imágenes capturadas en el modo 🐠.



Borrar fotografías

Para borrar imágenes individuales, múltiples imágenes seleccionadas, o todas las imágenes, pulse **MENU/OK**, seleccione **BORRAR** (**119** 93), y elija entre las siguientes opciones. *Tenga en cuenta que las imágenes borradas no se pueden recuperar. Antes de borrar fotografías, copie las fotografías importantes en un ordenador o en otro dispositivo de almacenamiento.*





Opción	Descripción		
FOTO	Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las imágenes y pulse MENU/OK para borrar la imagen actual (no aparecerá ningún mensaje de confirmación).		
FOTOGRAMAS SELEC.	Resalte las imágenes y pulse MENU/OK para seleccionar o anular la selección. Una vez completada la operación, pulse DISP/BACK para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación, y a continuación resalte ACEPTAR y pulse MENU/OK para borrar las imágenes seleccionadas.		
TODAS LAS FOTOS	Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación, resalte ACEPTAR y pulse MENU/OK para borrar todas las imágenes no protegidas (si hay inserta una tarjeta de memoria, únicamente afectará a las imágenes de la tarjeta de memoria; las imágenes de la memoria interna únicamente se borrarán si no se encuentra inserta una tarjeta de memoria). Pulsar DISP/BACK cancela el borrado; tenga en cuenta que cualquier imagen que sea borrada antes de pulsar el botón no podrá recuperarse.		

4

- No es posible borrar las imágenes que están protegidas. Quite la protección de las imágenes que desea borrar (🗎 96).
- Si aparece un mensaje indicando que las imágenes seleccionadas forman parte de un pedido de copias DPOF, pulse MENU/OK para borrar las imágenes.

Visualización de información de la foto

Podrá visualizar información sobre la foto pulsando el botón **info**.





- Utilice el dial de control para visualizar otras imágenes.
- El punto de enfoque activo se muestra mediante un icono "+".

Acercar el zoom al punto de enfoque


Pulse el botón ▼ para acercar el zoom en el punto de enfoque. Pulse **DISP/BACK** o **MENU/OK** para volver a la reproducción a pantalla completa.



Búsqueda imágenes

Puede buscar imágenes a partir de diversos criterios.

1 Pulse el botón 🐯 durante la reproducción.

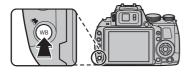

2 Resalte una de las siguientes opciones y pulse MENU/OK:

Opción	Descripción	
POR FECHA	Encuentre todas las imágenes tomadas en la fecha seleccionada.	
POR ROSTRO Encuentre todas las imágenes basada: la información de rostro especificada.		
POR ★ FAVORITOS	Encuentre todas las imágenes con una valoración específica (🗐 59).	
POR ESCENA	Encuentre todas las imágenes que coincidan con la escena seleccionada.	
POR TIPO DE DATOS	Buscar todas las imágenes fijas, todos los vídeos, todas las imágenes to- madas en modo ráfaga o todas las imágenes RAW.	
POR MARCA CARGA	Encuentre todas las imágenes seleccio- nadas para subirlas a un destino especi- ficado (🕮 94).	

3 Seleccione un criterio de búsqueda. Solo las imágenes que coincidan con el criterio de búsqueda serán mostradas. Para eliminar o proteger las imágenes seleccionadas o para ver las imágenes seleccionadas en modo presentación, pulse **MENU/OK** y elija entre las siguientes opciones:

Opción	Consultar página
m BORRAR	62
○ PROTEGER	96
■ PROYECCIÓN	95

Asist. para álbum

Cree álbumes con sus fotos preferidas.

Crear un álbum

- 1 Seleccione ASIST. PARA ÁLBUM en el menú de reproducción.
- **7** Resalte **NUEVO ÁLBUM**.



3 Pulse **MENU/OK** para mostrar el diálogo del nuevo álbum.



- 4 Elija imágenes para el nuevo álbum.
 - **SELECC. ENTRE TODAS**: Elija de entre todas las imágenes disponibles.



 SELECC. POR IMAGEN: Elija entre las imágenes que concuerdan con las criterios de búsqueda seleccionados (El 64).



No se pueden seleccionar fotografías [40] o menores ni películas para los álbumes.

5 Desplácese a través de las imágenes y pulse el selector hacia arriba para seleccionar o anular la selección de la imagen actual y así confirmar su inserción en el álbum. Para mostrar la imagen actual en la carátula, pulse el selector hacia abajo.




La primera imagen seleccionada se convierte automáticamente en la imagen de la carátula. Pulse el selector hacia abajo para seleccionar una imagen diferente para la carátula.

6 Pulse **MENU/OK** para salir una vez completado el álbum.



7 Resalte FINALIZAR ÁLBUM.

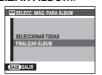





Escoja **SELECCIONAR TODAS** para seleccionar todas las fotografías, o todas las fotografías que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados, para el álbum.

8 Pulse **MENU/OK**. El nuevo álbum será añadido a la lista en el menú de Asist. para álbum.



1

- · Los álbumes pueden contener hasta 300 imágenes.
- Los álbumes que no contengan ninguna fotografía serán eliminados automáticamente.



Los álbumes pueden ser copiados en un ordenador utilizando el software MyFinePix Studio incluido.

Ver álbumes

Resalte un álbum en el Asist. para álbum y pulse **MENU/OK** para ver el álbum, a continuación pulse el selector hacia la izquierda para desplegar las imágenes. Pulse **DISP/BACK** para regresar al menú de Asist. para álbum.

Editar y eliminar álbumes

1 Visualice el álbum y pulse MENU/OK para ver las opciones de edición del álbum.



- **7** Elija de entre las siguientes opciones:
 - **EDITAR**: Edita el álbum tal y como se describe en "Crear un álbum" en la página 65.
 - BORRAR: Elimina el álbum actual.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Visualización de fotografías panorámicas

Si pulsa el selector hacia abajo mientras se visualiza una panorámica a tamaño completo, la cámara reproducirá la imagen de izquierda a derecha y de abajo a arriba.



Durante la reproducción, pueden ejecutarse las siguientes operaciones:


Operación	Botón	Descripción
Comenzar/ interrumpir la reproducción	MERCO	Pulse el selector hacia abajo para iniciar la reproducción. Vuelva a pulsarlo para hacer una pausa la reproducción.
Finalizar la reproducción		Pulse el selector hacia arriba para finalizar la reproducción.



- Cuando se estén visualizando las panorámicas en modo de reproducción de imágenes completas, se pueden acercar o alejar mediante los botones de zoom.
- m pueden reproducirse panorámicas en un bucle infinito (\$\Pi\$ 32); la dirección de la reproducción puede controlarse pulsando el selector hacia la izquierda o derecha. La cámara no se apagará automáticamente durante el transcurso de la reproducción (\$\Pi\$ 104).

Grabación de vídeos

Pulse para grabar un vídeo. Durante la grabación aparecerán visualizados los siguientes indicadores y el sonido será grabado a través del micrófono incorporado (tenga cuidado de no obstruir el micrófono durante la grabación).

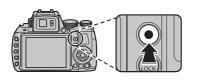



Para finalizar la grabación, pulse de nuevo el botón ●. La grabación termina automáticamente cuando el vídeo alcanza la duración máxima o cuando la memoria está llena.

•

- Mientras la grabación está en curso puede ajustar el zoom.
- Si el sujeto se encuentra escasamente iluminado, la luz auxiliar de AF se encenderá para ayudar en la operación de enfoque. Para desactivar la luz auxiliar de AF, seleccione NO para LUZ AUX. AF en el menú de configuración (El 105).
- La exposición y el balance de blancos se ajustan automáticamente durante la grabación. El color y el brillo de la imagen podrían variar respecto de los que se visualizan antes de iniciar la grabación.
- · Los sonidos realizados por la cámara podrían grabarse.

Selección automática de escena

En el modo R., la cámara selecciona la escena en conformidad con las condiciones de disparo y el tipo de sujeto: (retratos), (paisajes escasamente iluminados), (retratos escasamente iluminados), (paisajes), (primeros planos), (retratos a contraluz) o (otros sujetos).



Símbolos de escena

Realización de fotografías durante la grabación

Pulse el disparador para realizar una fotografía durante la grabación.



- Consulte la página 90 para más información acerca de la selección del modo de grabación de las fotografías.
- La fotografía es guardada de forma independiente del vídeo y no aparecerá como parte del mismo.

1

- No se podrán realizar fotografías durante la grabación de un vídeo a alta velocidad.
- Se puede tomar un número limitado de fotografías.

1

- · La lámpara indicadora se enciende durante la grabación de vídeos. No abra el compartimiento de las pilas durante la grabación ni mientras la lámpara indicadora esté encendida. Si hace caso omiso de esta precaución, es posible que el vídeo no se pueda reproducir.
- · Pueden aparecer franjas verticales u horizontales en vídeos que contienen sujetos muy brillantes. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.
- · La temperatura de la cámara puede aumentar si se utiliza durante largos períodos de tiempo para grabar vídeos o si la temperatura ambiente es alta. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

Tamaño del fotograma de vídeo

Antes de grabar, seleccione el tamaño del fotograma utilizando la opción **MODO VÍDEO** en el menú de disparo (**19** 90).

Opción	Descripción	
1920 (1920 × 1080)	HD total (High Definition: Alta Definción).	
HD 1280 (1280 × 720)	Alta definición	
640 (640 × 480)	Definción estándar	
HS 640 × 480 (80fps)	Vídeo a alta velocidad. No se grabará el sonido, y el enfoque, exposición y equilibrio blanco no se ajustarán automáticamente. Aparecerán bandas negras en la parte superior e inferior de los vídeos grabados a IIS 320 x 112.	
HS 320 × 240 (160fps)		
HS 320 × 112 (320fps)		

▶ Visualización de vídeos

Durante la reproducción (\$\operate{\operate}\$ 59), los vídeos se visualizan en la pantalla como se muestra a la derecha. Se pueden realizar las siguientes operaciones mientras se visualiza un vídeo:



Operación	Descripción
Iniciar/ interrumpir la reproducción	Pulse el selector hacia abajo para iniciar la reproducción. Púlselo de nuevo para hacer una pausa. Mientras la reproducción está pausada, podrá pulsar el selector hacia la izquierda o derecha para regresar o avanzar una foto cada vez.
Finalizar reproducción	Pulse el selector hacia arriba para finalizar la reproducción.
Ajuste de velocidad	Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para ajustar la velocidad de reproducción durante la reproducción.
Ajustar el volumen	Pulse MENU/OK para hacer una pausa en la reproducción y visualizar los controles de volumen. Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen y pulse MENU/OK para salir. El volumen también puede ser ajustado desde el menú de configuración.

Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para ajustar la velocidad de reproducción. La velocidad se muestra mediante el número de flechas (▶ o ◄).



■ Visualización de vídeos en un ordenador

Copie los vídeos en un ordenador antes de visualizarlos.


1

No cubra el altavoz durante la reproducción.

Visualización de imágenes en un televisor

Conecte la cámara a un televisor para mostrar las imágenes a un grupo.

- 1 Apague la cámara.
- **7** Conecte la cámara utilizando el cable A/V o un cable HDMI suministrado por terceros proveedores.

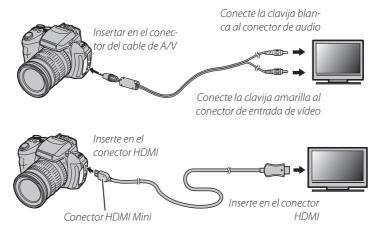



Se puede utilizar un cable HDMI (disponible mediante un tercer proveedor; 🕮 109) para conectar la cámara a dispositivos de alta definición (HD) (solo reproducción). Si hay un cable HDMI conectado, no se podrán utilizar el cable USB ni el cable opcional de A/V.

- **3** Sintonice el televisor en el canal de video o en el de la entrada HDMI. Consulte la documentación suministrada con el televisor para más información.
- **4** Encienda la cámara y pulse el botón ▶. La pantalla de la cámara se apaga y las imágenes y los vídeos se reproducen en el televisor. Tenga en cuenta que los controles de volumen de la cámara no tienen ningún efecto sobre los sonidos reproducidos en el televisor; utilice los controles de volumen del televisor para ajustar el volumen.



La calidad de imagen disminuye durante la reproducción de vídeos.

1

Al conectar el cable, asegúrese de introducir completamente los conectores.


Impresión de imágenes por medio de USB

Si la impresora es compatible con PictBridge, se puede conectar la cámara directamente a la impresora e imprimir las imágenes sin necesidad de copiarlas primero en un ordenador. Tenga en cuenta que dependiendo de la impresora que se utilice, es posible que no todas las funciones que se describen a continuación sean compatibles.



Conexión de la cámara

1 Conecte el cable USB suministrado como se muestra y encienda la impresora.

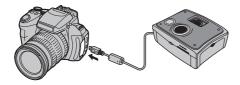

2 Encienda la cámara. En la pantalla se visualiza **USB**, seguido de la visualización de PictBridge que se muestra abajo a la derecha.



<u>Impresión de las imágenes seleccionadas</u>

- 1 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar la imagen que desea imprimir.
- **2** Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el número de copias (hasta 99)
- **3** Repita los Pasos 1 y 2 para seleccionar imágenes adicionales. Pulse **MENU/OK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación cuando hayan finalizado los ajustes.



4 Pulse **MENU/OK** para empezar a imprimir.

Impresión de la fecha de grabación

Para imprimir la fecha de grabación en las imágenes, pulse **DISP/BACK** en los Pasos 1 y 2 para visualizar el menú de PictBridge (consulte "Imprimir un pedido de copias DPOF" más abajo). Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar **IMPRIMIR CON FECHA** y pulse **MENU/OK** para volver a la visualización de PictBridge (para imprimir las imágenes sin la fecha de grabación, seleccione **IMPRIM. SIN FECHA**).



Si no hay ninguna imagen seleccionada al pulsar el botón **MENU/OK**, la cámara imprimirá una copia de la imagen actual.

<u>Imprimir un pedido de copias DPOF</u>

Para imprimir el pedido de copias creado al seleccionar **PED. COPIAS (DPOF)** en el menú de reproducción (**PPOF**) en el menú de reproducció

1 En la visualización de PictBridge, pulse **DISP/BACK** para abrir el menú de PictBridge.



- 2 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar ♣ IMPRIMIR DPOF.
- **3** Pulse **MENU/OK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación.



▲ Pulse MENU/OK para empezar a imprimir.

Durante la impresión

Durante la impresión se visualiza el mensaje que se muestra a la derecha. Pulse DISP/BACK para cancelar la impresión antes de que se impriman todas las imágenes (dependiendo de la



impresora, la impresión podría finalizar antes de que se imprima la imagen actual).

Si se interrumpe la impresión, apague la cámara y luego vuelva a encenderla

Desconexión de la cámara

Confirme que en la pantalla no se visualiza "IMPRIMIEN-DO" y, a continuación, apaque la cámara. Desconecte el cable USB.



- Puede imprimir imágenes de la memoria interna o de una tarjeta de memoria que haya sido formateada en la cámara.
- Si la impresora no es compatible con la impresión de la fecha, la opción IMPRIMIR CON FECHA Con no estará disponible en el menú de PictBridge y la fecha no se imprimirá en las imágenes del pedido de copias DPOF.
- Al imprimir las imágenes a través de una conexión USB directa, se realizan los ajustes de tamaño de página, calidad de impresión y selección de bordes utilizando la impresora.

Creación de un pedido de copias DPOF

Se puede utilizar la opción PEDIDO COPIAS (DPOF) del menú de reproducción para crear un "pedido de copias" digital para impresoras compatibles con PictBridge (1109) o dispositivos que sean compatibles con DPOF.


DP0F

DPOF (Digital Print Order Format (Formato de pedido de copias digitales)) es un estándar que permite que las imágenes se impriman desde los "pedidos de copias" almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria. La información en el pedido incluye las imágenes que se van a imprimir, la fecha impresa y el número de copias de cada imagen.

■ CON FECHA 🕝 / SIN FECHA

- **1** Seleccione el modo de reproducción y pulse **MENU/OK** para visualizar el menú de reproducción.
- 2 Resalte PEDIDO COPIAS (DPOF) y pulse MENU/OK.
- **3** Resalte una de las siguientes opciones y pulse **MENU/OK**:
 - **CON FECHA C**: Imprime la fecha de grabación en las imágenes.
 - SIN FECHA: No imprime la fecha de grabación en las imágenes.
- **4** Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar la imagen que desea incluir o quitar del pedido de copias.

Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el número de copias (hasta 99). Para quitar una imagen del pedido, pulse el selector hacia abajo hasta que el número de copias sea 0.

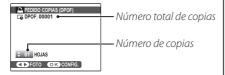

Detección inteligente de rostros

Si la imagen que se visualiza fue creada con la función de detección inteligente de rostros, al pulsar 🖳 se establece el número de copias en el número de rostros detectados.



Al imprimir las imágenes a través de una conexión USB directa, se utilizan los ajustes de tamaño de página, calidad de impresión y selección de bordes utilizando la impresora.

- **6** Repita los Pasos 4 y 5 para completar el pedido de copias. Pulse **MENU/OK** para guardar el pedido de copias una vez finalizados los ajustes, o pulse **DISP/BACK** para salir sin cambiar el pedido de copias.
- **7** El número total de copias se visualiza en la pantalla. Pulse **MENU/OK** para salir.

Durante la reproducción, las imágenes del pedido de copias actual se indican mediante el icono .



•

- Extraiga la tarjeta de memoria para crear o modificar un pedido de copias para las imágenes de la memoria interna.
- Los pedidos de copias pueden contener un máximo de 999 imágenes.
- Si se inserta una tarjeta de memoria que contiene un pedido de copias creado con otra cámara, se visualiza el mensaje que se muestra a la derecha. Si se pulsa MENU/OK, el pedido de



copias se cancela; en este caso, se deberá crear un nuevo pedido de copias de la forma descrita anteriormente.

■ REINICIAR TODAS

Para anular el pedido de copias actual, seleccione **REI-NICIAR TODAS** en el menú **PPED. COPIAS (DPOF)**. Aparecerá la confirmación



que se muestra a la derecha; pulse **MENU/OK** para quitar todas las imágenes del pedido.

Visualización de imágenes en un ordenador

El software suministrado se puede utilizar para copiar imágenes en un ordenador, en el cual se pueden almacenar, visualizar, organizar e imprimir. Antes de continuar, instale el software, tal y como se describe a continuación. *No conecte la cámara al ordenador hasta que haya finalizado la instalación*.

Windows: Instalación de MyFinePix Studio

1 Confirme que el ordenador cumpla con los siguientes requisitos de sistema:

	Windows 8/Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2) 1	Windows XP (SP 3) 1	
СРИ	3 GHz Pentium 4 o superior (2,4 GHz Core 2 Duo o superior) ²	2 GHz Pentium 4 o superior (2,4 GHz Core 2 Duo o superior) ²	
RAM	1 GB o superior	512 MB o superior (1 GB o superior) ²	
Espacio libre en disco	2 GB o superior		
GPU	Compatible con DirectX 9 o posterior (recomendado)	Compatible con DirectX 7 o posterior (requerido; funcionamiento no garantizado con otros GPU)	
Vídeo	1024 x 768 píxeles o más con color de 24 bits o superio		
Otros	 Se recomienda utilizar el puerto USB integrado. No se garantiza el funcionamiento con otros puertos USB. .NET Framework 3.5 Service Pack 1 será necesario al cargar imágenes o al utilizar Map Viewer. Se requiere una conexión a Internet (se recomienda banda) para instalar .NET Framework (si es necesario), para utilizar la característica de actualización automática y para llevar a cabo tareas como por ejemplo compartir fotos online o por correo electrónico. 		

¹ No es compatible con otras versiones de Windows. Solamente es compatible con sistemas operativos preinstalados; no se garantiza el funcionamiento en ordenadores ensamblados ni en ordenadores en los que se han actualizado versiones anteriores de Windows.

² Se recomienda al momento de visualizar vídeos HD.

- Inicie el ordenador. Antes de continuar, inicie sesión en una cuenta con privilegios de administrador.
- 3 Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando e inserte el CD de instalación en una unidad de CD-ROM.

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Si aparece un diálogo de reproducción automática, haga clic en **SETUP.EXE**. Aparecerá el diálogo "Control de cuentas de usuario"; haga clic en **Sí** (Windows 7) o **Permitir** (Windows Vista).

El instalador comenzará automáticamente; haga clic en **Install MyFinePix Studio** (Instalar MyFinePix Studio) y siga las instrucciones en pantalla para instalar MyFinePix Studio y RAW FILE CONVERTER.

Si el instalador no se inicia automáticamente

Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, seleccione **Equipo** o **Mi PC** en el menú Inicio; luego, haga doble clic en el icono del CD de **FINEPIX** para abrir la ventana del CD de FINEPIX y haga doble clic en **setup** o **SETUP.EXE.**

- **4** Si se le pide instalar Windows Media Player, o DirectX, siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.
- **5** Extraiga el CD de instalación de la unidad de CD-ROM cuando la instalación haya finalizado. Guarde el CD de instalación en un lugar seco, fuera del alcance de la luz solar directa por si tiene que volver a instalar el software.

La instalación ha finalizado. Vaya a "Conexión de la cámara" en la página 84.

Macintosh: Instalación de RAW FILE CONVERTER

RAW FILE CONVERTER se utiliza para visualizar imágenes RAW en su ordenador.

1 Compruebe que el ordenador cumple con los siguientes requisitos:

CPU	Intel (Core 2 Duo o superior)	
	Versiones preinstaladas de Mac OS X versión 10.6-10.8	
rativo	(para acceder a la información más reciente, visite http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/)	
RAM	1 GB o superior	
Espacio libre en disco	Se requiere un mínimo de 200 MB para la instalación con 400 MB disponibles para ejecutar RAW FILE CONVERTER	
Vídeo	1024×768 píxeles o más con color de 24 bits o superio	

- **2** Después de iniciar el ordenador y de cerrar todas las aplicaciones que se estén ejecutando, inserte el CD de instalación en una unidad de CD-ROM y haga doble clic en **SILKYRFCEXInstaller**.
- Introduzca un nombre y una contraseña de administrador cuando se le solicite, haga clic en **OK** (Aceptar) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la instalación. Una vez fi nalizada la instalación, haga clic en **Exit** (Salir) para salir del programa de instalación.

4 Retire el CD de instalación de la unidad de CD-ROM. Tenga en cuenta que puede no ser posible retirar el CD si Safari está en ejecución; si fuera necesario, cierre Safari antes de extraer el CD. Guarde el CD de instalación en un lugar seco, fuera del alcance de la luz solar directa, por si tiene que volver a instalar el software.

La instalación ha finalizado. Vaya a la sección "Conexión de la cámara" en la página 84.

<u>Importar imágenes o películas a Mac (Macintosh)</u>

Utilice una aplicación estándar en Mac OS como Image Capture para importar imágenes o películas a Mac.

Conexión de la cámara

1 Si las imágenes que desea copiar están almacenadas en una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta en la cámara (
12).




A los usuarios de Windows puede que se les requiera el CD de Windows al iniciar el software por primera vez.

1

La interrupción del suministro de energía durante la transferencia puede causar la pérdida de datos o daños a la memoria interna o a la tarjeta de memoria. Cargue la pila antes de conectar la cámara.

2 Apague la cámara y conecte el cable USB suministrado tal y como se muestra, asegurándose de insertar completamente los conectores. Conecte la cámara directamente al ordenador; no utilice un concentrador o teclado USB.

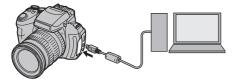

3 Encienda la cámara y siga las instrucciones en pantalla para copiar imágenes en el ordenador. Para salir sin copiar las imágenes, haga clic en **Cancelar**.

Para más información sobre el uso del software suministrado, inicie la aplicación y seleccione la opción adecuada en el menú de **Help** (Ayuda).

1

- Si inserta una tarjeta de memoria que contiene un gran número de imágenes, puede haber un retardo antes de que se abra el software y no será posible importar o guardar imágenes. Utilice un lector de tarjetas de memoria para transferir las imágenes.
- Asegúrese de que el ordenador no muestre un mensaje que indique que el proceso de copiado está en progreso y que la lámpara del indicador esté apagada antes de apagar la cámara o de desconectar el cable USB (si el número de imágenes copiadas es muy grande, la lámpara del indicador podría permanecer encendida después de que haya desaparecido el mensaje del ordenador). De lo contrario, podría perder datos o dañar la memoria interna o la tarjeta de memoria.
- Desconecte la cámara antes de insertar o de extraer las tarjetas de memoria.
- En algunos casos puede no ser posible acceder a imágenes guardadas en un servidor de red utilizando el software suministrado de la misma forma que en un ordenador independiente.
- Todos los costes facturados por la compañía telefónica o proveedor de servicios de Internet al utilizar servicios que requieren una conexión a Internet corren a cargo del usuario.

Desconexión de la cámara

Después de confirmar que la lámpara indicadora se ha apagado, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para apagar la cámara y desconecte el cable USB.

Desinstalación del Software suministrado

Solamente desinstale el software suministrado cuando ya no lo necesite o antes de iniciar la reinstalación. Después de cerrar el software y de desconectar la cámara, arrastre "RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX" desde "Aplicaciones" a la papelera y seleccione **Vaciar papelera** en el menú **Finder** (Macintosh), o abra el panel de control y utilice "Programas y características" (Windows 8/Windows 7/Windows Vista) o "Agregar o quitar programas" (Windows XP) para desinstalar MyFinePix Studio. En Windows puede aparecer uno o varios cuadros de diálogo de confirmación; lea atentamente el contenido antes de hacer clic en **Aceptar**.

Mei

Uso de los menús: Modo de disparo

Seleccione los ajustes de disparo mediante el menú de disparo. Las opciones disponibles variarán en función del modo de disparo seleccionado.

Uso del menú de disparo

 Pulse MENU/OK para visualizar el menú de disparo.



Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar el elemento que desee en el menú.



3 Pulse el selector hacia la derecha para visualizar opciones para el elemento resaltado.



4 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar la opción que desee.



5 Pulse **MENU/OK** para seleccionar la opción resaltada.



6 Pulse **DISP/BACK** para salir del menú.



Opciones del menú de disparo

Los valores predeterminados se muestras entre corchetes [].

■ MODO EXR

Elija una opción para el modo **EXR** (**2**3).

MODO Adv. [FILTRO AVANZADO]

Elija un modo de disparo avanzado (🕮 24).

ESCENAS

[SP1:] [SP2:]

Elija una escena para el modo SP1/SP2 (EEE 29).

ISO ISO

[AUTO (800)]

Controle la sensibilidad de la cámara a la luz (52).

TAMAÑO IMAGEN

[4:3]

Elija el tamaño de la imagen y la relación de aspecto en la cual se grabarán las imágenes. Tamaño Relación de Las imágenes grandes se pueden imprimir a tamaños mayores sin que se reduzca la calidad; mientras que las imágenes pequeñas requieren de menos memoria, lo que permite grabar un mayor número de imágenes.

Tamaño ve	rsus Relación	de aspecto
-----------	---------------	------------

Tamaño

Opción	Impresión a tamaños de hasta	
	34×25 cm	
М	24×18cm	
8	17×13 cm	

Relación de aspecto

4:3: Las imágenes tienen las mismas proporciones que la pantalla de la cámara.

3:2: Las imágenes tiene las mismas proporciones que la visualización en dispositivos de Alta definición (HD).







Magen [FINE]

Seleccione cuánto desea comprimir los archivos de imagen.

Opción	Descripción		
	Compresión baja. Seleccione este tipo para		
FINE	una calidad de imagen superior.		
NORMAL	Compresión alta. Seleccione esta opción para		
	almacenar más imágenes.		

STD

RANGO DINÁMICO

[AUTO]

Control de contraste. Se recomiendan los valores altos para las escenas que incluyan tanto luz diurna como sombras profundas o para aumentar el contraste con sujetos tales como la luz diurna sobre el agua, el brillo de las hojas otoñales, los retratos realizados contra un cielo azul, y objetos blancos o personas vestidas de blanco; tenga en cuenta, sin embargo, que podría aparecer un moteado en las fotografías tomadas con valores altos. Si selecciona **AUTO**, la cámara seleccionará automáticamente valores entre 100% y 400% en respuesta a las condiciones de disparo.

Opción		Descripción
R100 100% AUTO R200 200% R400 400%	Aumenta el contraste al disparar en	
	5555	interiores o bajo cielos nublados.
	<u>200</u> 200%	 ↑
	₽400 400%	
		Reduce la pérdida de detalles en
R800 800%		altas luces y sombras al fotografiar
R1600 1600%		escenas de alto contraste.



Las opciones (1600% y 1800 800% solo estarán disponibles si se selecciona RANGO DINÁMICO en el modo EXR.

SIMULAC. PELÍCULA

Imita los efectos de diferentes tipos de vídeo, incluyendo sepia y blanco y negro.

0pción	Descripción
डोंक PROVIA/ ESTÁNDAR	Reproducción a color estándar. Adecuado para una amplia gama de temas, desde re- tratos hasta paisajes.
V ≡ Velvia/ VÍVIDA	Una paleta de colores saturados de alto contraste, adecuado para fotografías de la naturaleza.
S ASTIA/ BAJO	Una paleta de tonalidades suaves de colores menos saturados.
₿₩ ByN	Permite tomar fotografías en blanco y negro.
SEPIA SEPIA	Permite tomar fotografías en sepia.

CAMBIO EQ. BLANCO

El balance de blancos se puede ajustar con precisión. Ajuste el eje de color seleccionado (**R-Cy**=Rojo-Cian o **B-Ye**=Azul-Amarillo) entre +3 y -3 en incrementos de uno.

Color COLOR

[EST.]

Ajuste la densidad de color (ALTA/EST./BAJA).

Tone TONO

[EST.]

Ajuste el contraste (ALTA/EST./BAJA).

Sharp NITIDEZ

[EST.]

Permite elegir si desea acentuar o atenuar los contornos (ALTA/EST./BAJA).

MR REDUCCIÓN RUIDO

[EST.]

Seleccione el valor deseado para la reducción de ruidos (**ALTO/EST./BAJO**).

■ NITIDEZ INTELIGENTE

[NO]

Seleccione **SÍ** para procesar las fotos digitalmente y obtener así resultados nítidos y de alta resolución.



- El tiempo necesario para grabar imágenes aumenta.
- Los efectos no serán visibles en la pantalla durante los disparos.
- Puede que se desactive automáticamente la nitidez inteligente en algunos modos.
- Esta opción no tiene efectos en las fotografías realizadas en el modo continuo.

2 ZOOM DIGITAL INTELIGENTE [NO]

Podrá utilizar el zoom digital inteligente para aumentar la imagen \times 1,4 ó \times 2 durante el procesamiento para obtener resultados nítidos de alta resolución.



- El zoom digital inteligente podría finalizar al seleccionarse otro modo
- El zoom digital inteligente podría producir, en ciertos casos, imágenes de calidad inferior a las producidas por el zoom óptico.
- El tiempo necesario para grabar imágenes aumenta.
- El zoom digital inteligente no está disponible en el modo continuo o durante la grabación de vídeo.

ANTIDESENF.AVANZ.

[SÍ]

Seleccione **SÍ** para habilitar el anti desenfoque avanzado en el modo **SSS** (El 24).

PI DETEC. ROSTROS

Elija si desea que la cámara automáticamente detecte y establezca el enfoque y la exposición para retratos de sujetos humanos (1998) 55).

ID DETECCIÓN FACIAL

Añadir sujetos a la base de datos de reconocimiento de rostros. Estos sujetos tendrán prioridad durante la detección inteligente de rostros, y sus nombres y otro tipo de información podrán ser visualizados durante la reproducción (EL 56).

MODO VÍDEO

FULL HD

Elija un tamaño de fotograma para los vídeos (2 70).

☐ DISPARO DE FOTOS EN VÍDEO [PRIORIDAD DE VÍDEO]

Seleccione el modo en el que la cámara graba las fotografías realizadas durante la grabación de vídeos (🗎 69).

ı		
	Opción	Descripción
	PRIORIDAD DE VÍDEO	La cámara realiza una fotografía sin interrum- pir la grabación de vídeo. El tamaño de la ima- gen está determinado por la opción seleccio- nada para MODO VÍDEO.
	PRIORIDAD DE FOTO	La cámara interrumpe la grabación para rea- lizar la fotografía y la reanudará automática- mente al completar la grabación. El tamaño de la imagen está determinado por la opción seleccionada en ** TAMAÑO IMAGEN, aun- que debe de tener en cuenta que la fotografía será grabada a tamaño **M* si selecciona ***L**.

PASOS EV CONT. AE

[±½] | THE FLASH EXTERNO

[NO]

Permite elegir el incremento del bracketing de exposición cuando se selecciona (CONTINUA AE) en el modo de disparo continuo (46).

Puede elegir incrementos de $\pm \frac{1}{3}$ EV, $\pm \frac{2}{3}$ EV y ± 1 EV (tenga en cuenta que la cámara no podrá usar el incremento de horquillado seleccionado si la cantidad de sobre o sub exposición excede los límites del sistema de medición de exposición).

赶FLASH [±0]

Permite ajustar el nivel de intensidad del flash. Seleccione entre valores de +2½ EV y -2½ EV. El ajuste predeterminado es ±0. Tenga en cuenta que, dependiendo de las condiciones de disparo y la distancia que hay hasta el sujeto, puede no ser posible obtener los resultados esperados.

Seleccione **SÍ** para usar un flash opcional (excepto para productos Fujifilm) instalado en la zapata para flash de la cámara.

1

- Es posible que el flash no ilumine completamente el sujeto a velocidades superiores a 1/1000 s.
- Si el flash incorporado está encendido cuando ACTIVADO está seleccionado para FLASH EXTERNO, el flash incorporado se disparará una vez para proporcionar una señal a fin de que se dispare la unidad de flash opcional.
- Las unidades de flash externas se pueden utilizar en los modos **P**, **S**, **A**, **M** o **■ ST** (♠ y ♠ sólo).
- Los flashes externos de Fujifilm no requieren realizar este ajuste.



- La cámara puede usarse con unidades de flash que proporcionan ajuste de la abertura medición externa y control de sensibilidad. No se pueden usar algunas unidades de flash que se han diseñado específicamente para otras cámaras.
- Para obtener más información sobre los flashes externos de Fujifilm, consulte el apartado Accesorios de FUJIFILM (© 110).

☑ AJUSTE PERSONALIZ.

Guarde los ajustes para los modos **P, S, A, M** y para todos los modos de execepto (© 36).

MIVEL ELECTRÓNICO

[NO]

Esta opción se usa para corregir la inclinación de la cámara. Si se selecciona **SÍ**, aparecerán 2 líneas cruzando la pantalla, como se muestra. La cámara estará ni-



velada cuando las líneas coincidan a la perfección.

Uso de los menús: Modo de reproducción

Uso del menú de reproducción

- 1 Pulse

 para acceder al modo de reproducción.
- 2 Pulse **MENU/OK** para visualizar el menú de reproducción.
- 3 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar el elemento que desee en el menú.



4 Pulse el selector hacia la derecha para visualizar opciones para el elemento resaltado.



- 5 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar la opción que desee.
- **6** Pulse **MENU/OK** para seleccionar la opción resaltada.
- **7** Pulse **DISP/BACK** para salir del menú.



Opciones del menú de reproducción

ASIST. PARA ÁLBUM

Cree álbumes con sus fotos favoritas (\$\equiv 65\$).

BORRAR

Para borrar todas las imágenes o las imágenes seleccionadas (62).

ETIQ. PARA CARGA

Seleccione fotografías para cargar en YouTube o Facebook utilizando MyFinePix Studio (únicamente Windows).

Selección de fotografías para cargar

- Seleccione YouTube para elegir vídeos a cargar en YouTube, FACEBOOK para elegir fotografías y vídeos a cargar en Facebook.
- Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para visualizar las imágenes y pulse MENU/OK para seleccionar o anular la selección. Pulse DISP/BACK para salir cuando se hayan seleccionado todas las fotografías deseadas.

•

- Únicamente podrá seleccionar vídeos para su carga en YouTube.
- Durante la reproducción, seleccione las imágenes indicadas con los símbolos YouTube o FACEBOOK.


■ REINICIAR TODAS: Anula la selección de todas las fotografías

Elija **REINICIAR TODAS** para anular la selección de todas las fotografías. Si el número de fotografías afectadas es muy grande, se visualizará un mensaje mientras la operación está en curso. Pulse **DISP/BACK** para salir antes de que la operación finalice.

■ Cargando fotografías (únicamente Windows)

Las fotografías seleccionadas pueden cargarse utilizando la opción **Cargar a YouTube/Facebook** en MyFinePix Studio.

Seleccionar con la cámara

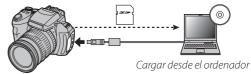

Para obtener más información sobre la instalación de MyFinePix Studio y sobre la conexión de la cámara a un ordenador, consulte "Visualización de imagenes en un ordenador" (El 80).

PROYECCIÓN

[MÚLTIPLE]

Permite ver las imágenes en una presentación automática. Elija el tipo de presentación y pulse **MENU/OK** para iniciarla. Pulse **DISP/BACK** en cualquier momento durante la presentación para ver la ayuda en pantalla. La presentación puede finalizarse en cualquier momento pulsando **MENU/OK**.

Opción	Descripción
NORMAL	Pulse el selector hacia la izquierda o hacia
	la derecha para retroceder o avanzar una
FUNDIDO	foto. Seleccione FUNDIDO para usar transi-
10112120	ciones por desvanecimiento entre las fotos.
NORMAL 🖭	Lgual que arriba, excepto que la cámara
	realiza automáticamente un acercamiento
FUNDIDO 🟩	de los rostros seleccionados con la función
	de detección inteligente de rostros.
MÚI TIPI F	Permite visualizar varias imágenes simultá-
MULTIPLE	neamente.



La cámara no se apagará automáticamente durante el transcurso de una presentación.

SUPR. OJOS ROJOS

Si la imagen actual está marcada con el símbolo Que indica que fue tomada con la función de detección inteligente de rostros, se puede utilizar esta opción para suprimir el efecto de ojos rojos. La cámara analizará la imagen; si detecta ojos rojos, la cámara procesará la imagen para crear una copia con el efecto de ojos rojos reducido.

- 1 Visualice la imagen deseada.
- **2** Seleccione SUPR. OJOS ROJOS en el menú de reproducción.
- **?** Pulse MENU/OK.



- No se podrán suprimir los ojos rojos si la cámara no detecta un rostro o si el rostro está de perfil. Los resultados pueden variar según la escena. No es posible suprimir el efecto de ojos rojos de fotografías que ya se han procesado con la función de supresión de ojos rojos ni de fotografías creadas con otros dispositivos.
- La cantidad de tiempo que se necesita para procesar la imagen varía según la cantidad de rostros detectados.
- Las copias creadas con SUPR. OJOS ROJOS aparecen indicadas con el símbolo durante la reproducción.

PROTEGER

Permite proteger imágenes contra el borrado accidental.

- Seleccione PROTEGER en el menú de reproducción.
- 2 Resalte una de las siguientes opciones y pulse MENU/OK:
 - FOTO: Protege las imágenes seleccionadas. Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para ver las imágenes y pulse MENU/OK para seleccionar o anular la selección. Pulse DISP/BACK cuando la operación finalice.
 - AJUSTAR TODAS: Protege todas las imágenes.
 - **REINICIAR TODAS**: Elimina la protección de todas las imágenes.

1

Las imágenes protegidas se borrarán al formatear la tarjeta de memoria o la memoria interna (1921).

REENCUADRE

Crea una copia recortada de la imagen actual.

- 1 Visualice la imagen deseada.
- 2 Seleccione REENCUADRE en el menú de reproducción.
- **3** Pulse los botones **Q** y **Q** para acercar y alejar la imagen y utilice el selector para desplazarse por la imagen hasta visualizar la zona deseada.
- **4** Pulse **MENU/OK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación.
- **5** Pulse de nuevo **MENU/OK** para guardar la copia recortada en otro archivo



Cuanto mayor sea el reencuadre mayor será la copia; todas las copias tienen una relación de aspecto de 4:3. Si el tamaño de la copia final fuese (10), ACEPTAR se visualizará en amarillo

Detección inteligente de rostros

Si la imagen se tomó utilizando la detección inteligente de rostros (🕮 55), se visualizará 🙎 en la pantalla. Pulse el botón 🙎 para acercar el rostro seleccionado.

REDIMENSIONAR

Crea una copia pequeña de la imagen actual.

- 1 Visualice la imagen deseada.
- **2** Seleccione REDIMENSIONAR en el menú de reproducción.
- **3** Resalte un tamaño y pulse **MENU/OK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación.
- **4** Pulse **MENU/OK** para guardar la copia redimensionada en otro archivo.

4

Los tamaños disponibles varían dependiendo del tamaño original de la imagen.

GIRAR IMAGEN

Gira imágenes tomadas en orientación vertical de manera que sean visualizadas en orientación vertical en el monitor I CD.

- 1 Visualice la imagen deseada.
- **2** Seleccione **2 GIRAR IMAGEN** en el menú de reproducción.
- **3** Pulse el selector hacia abajo para girar la imagen 90° en sentido horario, o hacia arriba para girarla 90° en sentido antihorario.
- **4** Pulse **MENU/OK**. La imagen será visualizada automáticamente en la orientación seleccionada al ser reproducida en la cámara.



- Las imágenes protegidas no se pueden girar. Quite la protección antes de girar las imágenes (\$\exists\$ 96).
- Es posible que la cámara no pueda girar imágenes que hayan sido creadas con otros dispositivos.

COPIAR

Permite copiar imágenes de la memoria interna a una tarjeta de memoria.

- 1 Seleccione **COPIAR** en el menú de reproducción.
- 2 Resalte una de las siguientes opciones y pulse el selector hacia la derecha:
 - • MEM INT → So TARJ: Copia imágenes de la memoria interna a una tarjeta de memoria.
 - TARJ → MEM INT: Copia imágenes de una tarjeta a la memoria interna.
- Resalte una de las siguientes opciones y pulse MENU/OK:
 - FOTO: Copia las imágenes seleccionadas. Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las imágenes y pulse MENU/OK para copiar la imagen actual.
 - TODAS LAS FOTOS: Copia todas las imágenes.

•

- El proceso de copia finaliza cuando el destino se llena.
- La información de impresión DPOF no se copia (77).

☑ COMENTARIO DE VOZ

Añade un comentario de voz a la fotografía actual. Mantenga la cámara a una distancia de alrededor de 20 cm, con el micrófono en posición frontal y pulse **MENU/OK** para comenzar la grabación. Pulse de nuevo **MENU/OK** para finalizar la grabación (la grabación finaliza automáticamente al cabo de 30 segundos).



- No es posible agregar comentarios de voz a vídeos ni a imágenes protegidas. Quite la protección de las imágenes antes de grabar los comentarios de voz.
- Si ya existe un comentario de voz para la imagen actual, se visualizarán las opciones. Seleccione REGRABAR para sustituir el comentario existente.

Reproducción de comentarios de voz

Las imágenes con comentarios de voz se indican durante la reproducción mediante el símbolo Para reproducir el comentario de voz, seleccione **REPRODUCCIÓN** para COMENTARIO DE VOZ en el menú de reproducción.



- La cámara podría no reproducir comentarios de voz grabados con otros dispositivos.
- · No cubra el altavoz durante la reproducción.

101 BORRAR DETECC FACIA

Quite los enlaces de reconocimiento de rostros de la imagen actual. Al seleccionar esta opción, la cámara acercará el zoom a una de las áreas de la imagen actual que concuerde con el rostro de la base de datos de reconocimiento de rostros. Si no concuerda correctamente, pulse MENU/OK para eliminar el enlace con la base de datos de reconocimiento de rostros



Los enlaces del reconocimiento de rostros no pueden ser extraídos de las copias con un tamaño 640 o inferior.


PEDIDO COPIAS (DPOF)

Permite seleccionar imágenes para imprimirlas en dispositivos compatibles con DPOF y PictBridge (\$\square\$ 75).

RELACIÓN ASPECTO

[4:3]

Elija cómo los dispositivos de Alta Definición (HD) visualizan las imágenes con una relación de aspecto de 4:3 (esta opción está disponible al conectarse el cable HDMI). Seleccione 16:9 para visualizar la imagen de manera que llene toda la pantalla con la parte superior e inferior recortadas, 4:3 para visualizar toda la imagen con franjas negras a cada lado.

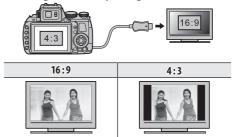



Las fotografías con una relación de aspecto de 16:9 serán visualizadas a pantalla completa, aquellas que posean una relación de aspecto de 3:2 serán visualizadas en un marco negro.

Menú de configuración

Uso del menú de configuración

- 1 Visualice el menú de configuración.
 - **1.1** Pulse **MENU/OK** para visualizar el menú para el modo actual.



1.2 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar otra pestaña.



1.3 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar f. Aparecerá el menú de configuración.





pestaña

- **7** Configure los ajustes.
 - 2.1 Pulse el selector hacia la derecha para activar el menú de configuración.



2.2 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar un elemento del menú.



2.3 Pulse el selector hacia la derecha para visualizar opciones para el elemento resaltado.



2.4 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar una opción.



2.5 Pulse **MENU/OK** para seleccionar la opción resaltada.



2.6 Pulse **DISP/BACK** para salir del menú.



Opciones del menú de configuración

Los valores predeterminados se muestras entre corchetes [].

9 FECHA/HORA

Permite ajustar el reloj de la cámara (11).

對 DIF.HORARIA [企]

Al viajar, cambia el reloj de la cámara instantáneamente de la zona horaria de origen a la hora local de su destino. Para especificar la diferencia entre la hora local y su zona horaria de origen:

- 1 Resalte ← LOCAL y pulse el selector hacia la derecha.
- **2** Utilice el selector para elegir la diferencia horaria entre la hora local y la zona horaria de origen.
- 3 Pulse MENU/OK.

Para cambiar entre la hora local y la zona horaria de origen, resalte

← LOCAL o

◆ ORIGEN y pulse MENU/OK

Opción	Descripción
☆ ORIGEN	Cambia a la hora actualmente seleccio- nada para FECHA/HORA (consulte arriba).
→ LOCAL	Cambia a la hora local. Si se selecciona esta opción, $+$ y la fecha y la hora serán visualizadas en amarillo durante tres segundos cada vez que encienda la cámara.

මා 言語/LANG.

Elije un idioma.

MODO SILENCIO

[NO]

Seleccione **SÍ** para deshabilitar el altavoz, el flash, y la luz de ayuda AF en aquellas situaciones en las que los sonidos o luces de la cámara puedan resultar inoportunos (tenga en cuenta que el flash se seguirá disparando en el modo **©**§).

REINICIAR

Restablezca los valores predeterminados para todos los ajustes excepto FECHA/HORA, DIF.HORARIA, COLOR DEL FONDO y SISTEMA VIDEO.

- 1 Resalte REINCIAR y pulse el selector hacia la derecha para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación.
- **2** Resalte **ACEPTAR** y pulse **MENU/OK**.

FORMATEAR

Si se inserta una tarjeta de memoria en la cámara, esta opción formateará la tarjeta de memoria. Si no se inserta ninguna tarjeta de memoria, esta opción formateará la memoria interna

1

- Todos los datos—incluyendo las imágenes protegidas— se borrarán de la tarjeta de memoria o la memoria interna. Asegúrese de copiar los archivos importantes en un ordenador o en otro dispositivo de almacenamiento.
- No abra la tapa del compartimiento de las pilas durante el formateo.

☑ MOSTRAR FOTO [1,5 S.]


Permite especificar durante cuánto tiempo se deben mostrar las fotografías en el monitor LCD después de tomarlas.

Opción	Description
3 SEG	Las imágenes son visualizadas durante
	tres segundos (3 SEG) o 1,5 segundos
	(1,5 SEG). Los colores podrán diferir li-
1,5 SEG	geramente de los que aparecerán en la
	imagen final.
ZOOM (CONTINUO)	Las imágenes son visualizadas hasta
	que se pulse el botón MENU/OK .
NO	Las imágenes no son visualizadas tras
NO	el disparo.

I CONTADOR

[SEGUIR]

Las nuevas imágenes se guardan en archivos de imágenes cuyos nombres se crean utilizando un número de cuatro dígitos asignado al sumar uno al último número de archivo

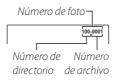

utilizado. El número de archivo se visualiza durante la reproducción como se muestra a la derecha. La opción **CONTADOR** determina si la numeración de los archivos se reinicia desde 0001 al insertar una nueva tarjeta de memoria o al formatear la tarjeta de memoria actual o la memoria interna

Opción	Descripción
SEGUIR	La numeración continúa a partir del último número de archivo utilizado o del primer número de archivo disponible, el que sea mayor. Seleccione esta opción para reducir el número de imágenes con nombres de archivo duplicados.
RENOVAR	La numeración se reinicia desde 0001 des- pués de formatear la tarjeta de memoria o al insertar una nueva tarjeta de memoria.

•

- El número de foto para imágenes tomadas con otras cámaras puede diferir.

▼ VOLUMEN BOTONES [•••1]

Ajuste el volumen de los sonidos producidos al manejar los controles de la cámara. Elija **4 NO** (silencioso) para deshabilitar los sonidos de control.

Ajuste el volumen de los sonidos producidos al liberar el obturador. Elija • NO (silencioso) para deshabilitar el sonido del obturador.

SONIDO OBTURADOR [♪1]

Elije el sonido producido por el obturador.

IN VOL. REPRODUCCIÓN

[7

Permite ajustar el volumen de reproducción de vídeos y comentarios de voz.

BRILLO LCD

[0]

Permite controlar el brillo de la pantalla.

MODO PANTALLA LUZ SOLAR [NO]

Seleccione **SÍ** para facilitar la lectura de la pantalla bajo iluminación intensa.

MODO EVF/LCD

[30 fps]

Seleccione **30 fps** para alargar la vida de la batería y **50 fps** para mejorar la calidad de visualización.

AUTODESCONEXIÓN [2 MIN.]

Permite seleccionar cuánto tiempo debe transcurrir antes de que la cámara se apague automáticamente cuando no se realiza ninguna operación. Tiempos más reducidos aumentan la duración de la pila; si selecciona **NO**, deberá apagar la cámara manualmente. Tenga en cuenta que en algunas situaciones la cámara se apaga automáticamente incluso si ha seleccionado **NO**.

MODO INICIO RÁPIDO

[NO]

Permite reiniciar la cámara de forma rápida tras apaqarla (**SÍ/NO**).

1

Si se selecciona **Sí**, la cámara continuará consumiendo una pequeña cantidad de corriente de la batería incluso cuando esté apagada. El modo de inicio rápido se cancela automáticamente si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 20 minutos.

Ⅲ BOTÓN AJUS. FUNCIÓN [2]

Permite escoger el rol desempeñado por el botón **Fn** (🗎 54).

DOBLE ESTABILIZ.

[(**(4**))₁(**0**))]

Elija entre las siguientes opciones de estabilización de imagen:

Opción	Descripción
(∰)₁♠» CONTINUO + MOVIMIENTO (∰)₁ CONTINUO	Activación de la estabilización de la imagen. Si se selecciona + MOVIMIENTO, la cámara ajustará la velocidad de obturación para reducir la borrosidad del movimiento al detectarse sujetos móviles.
(♣)≥●» DISPARO + MOVIMIENTO (♣)≥ SÓLO DISPARO	Como en el caso anterior, excepto que la estabilización de imagen se lleva a cabo solo cuando se pulsa el disparador hasta la mitad o se suelta el disparador.
NO	Desactivación de la estabilización de la imagen. Seleccione esta opción al utilizar un trípode.

+ MOVIMIENTO no tiene efecto alguno si la sensibilidad ha sido ajustada a un valor fijado, y podría no estar disponible con algunas otras combinaciones de ajustes. El efecto puede variar con las condiciones de iluminación y la velocidad a la cual se mueva el sujeto.

SUPR. OJOS ROJOS [SÍ]

Elija **SÍ** para eliminar el efecto de ojos rojos causado por el flash al disparar con la detección inteligente de rostros.

4

- La reducción de ojos rojos es realizada únicamente si se detecta un rostro.
- La eliminación de ojos rojos no está disponible para imágenes RAW.

LUZ AUX. AF [SÍ]

Si se selecciona **SÍ** la luz auxiliar AF se iluminará para ayudar al enfoque automático.

- En algunos casos, es posible que la cámara no pueda enfocar usando la luz auxiliar de AF. Si la cámara no puede enfocar en el modo macro, intente aumentar la distancia al sujeto.
- Evite dirigir la luz auxiliar de AF directamente a los ojos del sujeto.

AEI MODO BLOQ. AE/AF

[AE-L]

RAW RAW

[NO]

Si se selecciona BLOQ.AE/AF AL PUL, la exposición y/o el enfogue se bloquearán al pulsar el botón **AE/AF** LOCK. Si se selecciona CONMUT.BLOQ AE/AF, la exposición y/o el enfoque se bloquearán al pulsar el botón **AE/AF LOCK** y permanecerán bloqueados hasta que se vuelva a pulsar este botón (E 38).

周 BOTÓN BLOQ. AE/AF

Permite seleccionar si el botón de AE/AF LOCK bloquea sólo la exposición, sólo el enfoque o tanto la exposición como el enfoque (AE-L/AF-L/AE+AF).

Para convertir archivos RAW para visualizarlos en un ordenador, utilice el software convertidor de archivos RAW suministrado.

Elija RAW+JPEG o RAW para grabar imágenes RAW

(tenga en cuenta que ya que los datos RAW no son

procesados en la cámara, las imágenes RAW deben

ser copiadas a un ordenador para su procesamien-

to). Si se selecciona **RAW+JPEG**, las copias JPEG tam-

bién se grabarán. Elija NO para grabar únicamente

imágenes con formato JPEG.

1

Las opciones de recorte, cambio de tamaño y eliminación de ojos rojos no estarán disponibles con las imágenes RAW durante la reproducción. El zoom máximo disponible al visualizar imágenes RAW es 3,2×.

MI COMPROB. ENFOQUE

[SÍ]

Si se selecciona **SÍ**, se ampliará la imagen en pantalla para contribuir al enfoque al girar el anillo de enfoque en el modo de enfoque manual (£ 49). El modo de enfoque manual deberá estar seleccionado para la cámara.

GUARDAR FOTO ORG

[NO]

Seleccione **SÍ** para guardar copias no procesadas de panorámicas **a** fluidas o de imágenes realizadas usando **SUPR. OJOS ROJOS, a** MODO LUZ BAJA PRO, o **a** MODO ENFOQUE PRO.

™ VIS. GIRO AUTO

[SÍ]

Seleccione **SÍ** para girar automáticamente las imágenes en vertical (retrato) durante la reproducción.

COLOR DEL FONDO

Permite seleccionar un esquema de color.

E VER EXPLICACIÓN

[SÍ]

Elija si desea visualizar las sugerencias de herramientas.

SISTEMA VIDEO

Permite seleccionar un modo de vídeo para la conexión a un televisor

Opción	Descripción
NTSC	Seleccionar este modo para la conexión de dispositivos de vídeo en Norte Amé- rica, el Caribe, parte de Sudamérica, y en algunos países del Este Asiático.
PAL	Seleccionar este modo para la co- nexión de dispositivos de vídeo en el Reino Unido y en gran parte de Europa, Australia, Nueva Zelanda, y partes de Asia y África.

RES. AJUSTES PERSONALIZ.

Permite restablecer todos los ajustes del modo **C**. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación; pulse el selector hacia la izquierda o la derecha para seleccionar **ACEPTAR** y, a continuación, pulse **MENU/OK**.

DATE INCLUIR FECHA [NO]

Incluya la hora y/o fecha de grabación en las fotografías según las vaya realizando.


Opción	Descripción
31+O	Incluye la fecha y hora de grabación en
<u> </u>	las nuevas fotografías.
31	Incluye la fecha de grabación en las
[31]	nuevas fotografías.
NO	No incluye la hora y fecha en las nuevas
NU	fotografías.

1

- La hora y fecha incluidas no pueden borrarse. Desactive INCLUIR FECHA para evitar que la hora y fecha aparezcan en las nuevas fotografías.
- Si el reloj de la cámara no está ajustado, se le solicitará su ajuste a la fecha y hora actuales (EE 16).
- Se recomienda la desactivación de la opción DPOF "imprimir fecha" al imprimir imágenes con la hora y fecha incluidas (\$\equiv 77\$).
- La fecha y la hora no se insertarán en vídeos, panorámicas, o fotos en 3D.

Accesorios opcionales

La cámara es compatible con una amplia gama de accesorios FUJIFILM y accesorios de otras marcas.

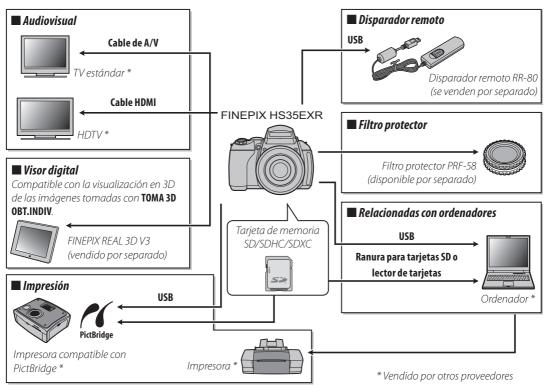

Accesorios de FUJIFILM

FUJIFILM ofrece los siguientes accesorios opcionales. Para obtener la información más reciente sobre los accesorios disponibles en su región, póngase en contacto con el representante local de FUJIFILM o visite http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Cargador de pilas	BC-W126 : Los cargadores de pilas de repuesto pueden adquirirse según se necesite. El BC-W126 carga una pila NP-W126 en unos 150 minutos a +20°C.	
Disparador remoto	RR-80 : Se utiliza para reducir el movimiento de la cámara o mantener abierto el obturador durante una exposición prolongada.	
Parasol	LH-HS10 : Protege el objetivo y evita el deslumbramiento y los reflejos del objetivo.	
Flashes con zapata	EF-20 : Este clip de zapata en el flash posee un número guía de 20 (ISO 100), es compatible con i-TTL, puede inclinarse hasta 90° para la fotografía con flash de rebote y utiliza dos pilas AA 1,5 V.	
	EF-42 : Este clip de zapata en el flash posee un número guía de 42 (ISO 100), posee un zoom automático de 24–105 mm, es compatible con i-TTL, puede inclinarse hasta 90° para la fotografía con flash de rebote y utiliza cuatro pilas AA 1,5 V.	
	EF-X20 : Esta unidad flash con clip tiene un número de guía de 20 (ISO 100, m/pies).	
Filtro protector	PRF-58 : Protege el objetivo contra los rasguños provocados por la arena, polvo y otras materias foráneas al disparar en exteriores.	

Cuidado de la cámara

Para poder disfrutar de forma continua de este producto, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

Almacenamiento y uso

Si la cámara no se va a utilizar durante un período prolongado, extraiga la batería y la tarjeta de memoria. No almacene o utilice la cámara en lugares:

- expuestos a la lluvia, vapor o humo
- · muy húmedos o extremadamente sucios
- expuestos a la luz solar directa o a temperaturas muy altas, como en el interior de un vehículo cerrado en un día soleado
- extremadamente fríos
- afectados por vibraciones fuertes
- expuestos a campos magnéticos fuertes, como cerca de antenas transmisoras, líneas de energía, emisores de radar, motores, transformadores o imanes
- expuestos a productos químicos volátiles tales como pesticidas
- junto a productos de caucho o vinilo

■ Agua y arena

La exposición al agua y a la arena puede dañar la cámara, sus circuitos internos y sus mecanismos. Al utilizar la cámara en la playa o en la costa, evite exponerla al agua o a la arena. No coloque la cámara sobre una superficie mojada.

■ Condensación

El incremento repentino de la temperatura, como al entrar en un edificio con calefacción en un día frío, puede hacer que se produzca condensación dentro de la cámara. Si esto ocurre, apague la cámara y espere una hora antes de volver a encenderla. Si se produce condensación en la tarjeta de memoria, extraiga la tarjeta y espere a que se disipe la condensación.

Limpieza

Utilice un soplador para quitar el polvo del objetivo y de la pantalla; luego, limpie suavemente con un paño suave y seco. Las manchas se pueden eliminar limpiando suavemente con un papel de limpieza para objetivos de FUJIFILM, el cual debe tener una pequeña cantidad de líquido para limpieza de objetivos. Tenga cuidado de no rayar el objetivo o la pantalla. El cuerpo de la cámara se puede limpiar con un paño suave y seco. No utilice alcohol, disolvente o cualquier otro producto químico volátil.

Transporte

Mantenga la cámara en su equipaje de mano. El equipaje facturado podría sufrir golpes violentos que podrían dañar la cámara.

Problemas y Soluciones

Energía y pilas

Energia y pilas	
Problema	Solución
La cámara no se enciende.	 La pila está agotada: Cargue la pila o inserte una pila de repuesto completamente cargada (□ 9). No ha colocado la pila correctamente: Vuelva a colocarla en la posición correcta (□ 10). La tapa del compartimiento de las pilas no está cerrada: Cierre la tapa del compartimento de las pilas (□ 10).
La pila se agota rápida- mente.	 La pila está fría: Caliente la pila colocándola en su bolsillo o en otro lugar cálido e instálela en la cámara justo antes de tomar una fotografía. Los terminales de la pila están sucios: Limpie los terminales con un paño suave y seco. Sí es seleccionado para MODO PANTALLA LUZ SOLAR: Seleccione NO para reducir el agotamiento de la batería (□ 4). Sé es seleccionado para el modo disparo: Seleccione el modo para reducir el agotamiento de la pila (□ 22). Se ha seleccionado BARRIDO para MODO AF: Seleccione una opción diferente para el modo AF (□ 51). El modo de enfoque seleccionado es Es: Seleccione un modo de enfoque diferente (□ 49). La pila ha sido cargada muchas veces: La pila ha llegado al final de su vida útil. Adquiera una nueva pila.
La cámara se apaga repentinamente.	La pila está agotada: Cargue la pila o inserte una pila de repuesto completamente cargada (🕮 9).
La carga no comienza.	Vuelva a introducir la pila en la orientación correcta y asegúrese de que el cargador esté conectado (🕮 9).
La carga es lenta.	Cargue la pila a temperatura ambiente (🕮 iv).
La lámpara indicadora de carga se ilumina, pero la pila no se carga.	 Los terminales de la pila están sucios: Limpie los terminales con un paño suave y seco. La pila ha sido cargada muchas veces: La pila ha llegado al final de su vida útil. Adquiera una nueva pila. Si la pila sigue sin cargar, póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM. La pila está demasiado caliente o demasiado fría: Espere a que se estabilice la temperatura de la pila (9).

Menús y pantalla

Problema	Solución
Los menús y las pantallas no están en español.	Seleccione ESPAÑOL para ② 言語/LANG . (興 16, 101).

Disparo

Problema	Solución
No se toma ninguna imagen al pulsar el disparador.	 La memoria está llena: Inserte una tarjeta de memoria nueva o borre imágenes (□ 12, 62). La memoria no ha sido formateada: Formatee la tarjeta de memoria o la memoria interna (□ 102). Hay suciedad en los contactos de la tarjeta de memoria: Limpie los contactos con un paño suave y seco. La tarjeta de memoria está dañada: Inserte una nueva tarjeta de memoria (□ 12). La pila está agotada: Cargue la pila o inserte una pila de repuesto completamente cargada (□ 9). La cámara se apaga automáticamente: Encienda la cámara (□ 15). La lámpara indicadora se ilumina en color naranja al intentar grabar una panorámica: Espere hasta que la lámpara indicadora se apague (□ 20).
El monitor LCD se oscurece después de fotografiar.	El monitor LCD puede oscurecerse mientras se carga el flash. Espere a que se cargue el flash (🕮 40).
La cámara no enfoca.	 El sujeto está cerca de la cámara: Seleccione el modo macro (\$\square\$ 39). El sujeto se encuentra lejos de la cámara: Cancele el modo macro (\$\square\$ 39). El sujeto no es adecuado para enfoque automático: Utilice el bloqueo de enfoque (\$\square\$ 37).
Las imágenes no tienen el mismo tamaño.	Si se ha seleccionado mpara TAMAÑO IMAGEN en el modo m, la cámara optimizará no solo la sensibilidad y otros ajustes, sino también el tamaño de la imagen. Para que todas las imágenes se guarden en el mismo tamaño, elija otro modo de disparo o seleccione otra opción para TAMAÑO IMAGEN (1988).
El modo macro no está disponible.	Seleccione otro modo de disparo (🕮 22).
La detección inteligente de rostros no está disponible.	La función de detección inteligente de rostros no está disponible en el modo de disparo actual: Elija un modo de disparo diferente (🕮 22).

Problema	Solución
No se detecta ningún rostro.	 El rostro del sujeto está oscurecido por gafas de sol, por un sombrero, pelo largo o cualquier otro objeto: Extraiga las obstrucciones. El rostro del sujeto ocupa únicamente un área pequeña del encuadre: Cambie la composición de modo que el rostro del sujeto ocupe un área mayor del encuadre (\$\square\$ 37). La cabeza del sujeto está inclinada o en posición horizontal: Pida al sujeto que mantenga la cabeza derecha. La cámara está inclinada: Mantenga la cámara nivelada (\$\square\$ 18). El rostro del sujeto está escasamente iluminado: Realice el disparo con luz abundante.
Se ha seleccionado el sujeto incorrecto.	El sujeto seleccionado se encuentra más cerca del centro del encuadre que el sujeto principal. Recomponga la escena o desactive la detección de rostros y encuadre la imagen utilizando la función de bloqueo de enfoque (🕮 37).
El flash no se dispara.	 El flash está cerrado: Eleve el flash (□ 40). El modo de flash deseado no está disponible para el modo de disparo actual: Seleccione otro modo de disparo (□ 22). La cámara se encuentra en el modo súper macro o de disparo continuo: Desactive los modos súper macro y de disparo continuo (□ 39). La pila está agotada: Cargue la pila o inserte una pila de repuesto completamente cargada (□ 9). La cámara se encuentra en el modo silencioso: Desactive el modo silencioso (□ 101). El flash no está elevado: Eleve el flash (□ 40).
Algunos modos de flash no están disponibles.	 El modo de flash deseado no está disponible para el modo de disparo actual: Elija un modo de disparo diferente (□ 22). La cámara se encuentra en el modo silencioso: Desactive el modo silencioso (□ 101).
El flash no ilumina completamente el sujeto.	 El sujeto no está dentro del alcance del flash: Coloque al sujeto dentro del rango de alcance del flash (□ 124). La ventana del flash está obstruida: Sujete la cámara correctamente (□ 18). Velocidad de obturación rápida seleccionada: Elija una velocidad de obturación más lenta (□ 34, 35).
Las imágenes están desen- focadas.	El objetivo está sucio: Limpie el objetivo (□ 111). El objetivo está bloqueado: Mantenga los objetos lejos del objetivo (□ 18). ! AF se visualiza s durante el disparo y las marcas de enfoque aparecen de color rojo: Compruebe el enfoque antes de disparar (□ 118). ! or se visualiza durante los disparos: Utilice el flash o un trípode (□ 41).

Problema	Solución
Las imágenes están man- chadas.	 Se ha seleccionado una velocidad de obturación lenta a altas temperaturas: Esto es normal y no es indicativo de un funcionamiento erróneo. La cámara ha sido utilizada de forma continua a altas temperaturas o se ha visualizado un mensaje de advertencia de temperatura: Apague la cámara y espere a que se enfríe.
Los sonidos realizados por la cámara son grabados en los vídeos.	La detección inteligente de rostros está activada: Desactive la detección inteligente de rostros (🕮 55).

Reproducción

Problema	Solución			
Las imágenes tienen puntos.	Las imágenes se tomaron con otra cámara o modelo diferente.			
Zoom de reproducción no disponible.	n no La imagen se ha guardado con el ajuste 🚳 , o bien se ha tomado con otra marca o modelo de cáma (🕮 60).			
No se reproduce ningún sonido en los comentarios de voz ni en los vídeos.	 La cámara se encuentra en el modo silencioso: Desactive el modo silencioso (□ 101). El volumen de reproducción es demasiado bajo: Ajuste el volumen de reproducción (□ 104). El micrófono estaba obstruido: Sujete la cámara correctamente durante la grabación (□ 2). El altavoz está obstruido: Sujete la cámara correctamente durante la reproducción (□ 2). 			
Las imágenes seleccionadas no se borran	Algunas de las imágenes seleccionadas para borrarse están protegidas. Quite la protección utilizando el dispositivo en el que inicialmente protegió las imágenes (🕮 96).			
La numeración de archivos se reinicia inesperada- mente.	Se abrió la tapa del compartimiento de las pilas mientras la cámara estaba encendida. Apague la cámara antes de abrir la tapa del compartimiento de las pilas (🕮 15).			

Conexiones/Varios

Collexiolles/ valios		
Problema Solución		
Ausencia de imagen o sonido.	La cámara no está conectada correctamente: Conecte la cámara adecuadamente (□ 72). Se ha conectado un cable de A/V durante la reproducción de vídeo: Conecte la cámara una vez concluida la reproducción del vídeo. La entrada del televisor está configurada en "TV": Ajuste la entrada a "VIDEO". La cámara no ha sido configurada para los parámetros de vídeo correctos: Acomode los ajustes de la cámara □ SISTEMA VIDEO a la televisión (□ 108). El volumen del televisor es demasiado bajo: Ajuste el volumen.	
Ausencia de color	Acomode la configuración de la cámara SISTEMA VIDEO a la del televisor TV (🗐 108).	
El ordenador no reconoce la cámara.	Asegúrese de que la cámara y el ordenador estén correctamente conectados (🗎 84).	
No puede transferir archivos RAW o JPEG al ordenador.	Utilice el software incluido para transferir imágenes (🕮 80).	
Las imágenes no se pueden imprimir.	 La cámara no está conectada correctamente: Conecte la cámara correctamente (
Solamente se imprime una copia/no se imprime la fecha.	La impresora no es compatible con PictBridge.	
La cámara no responde.	 Funcionamiento erróneo temporal de la cámara: Extraiga y vuelva a introducir la batería (1999 10). La pila está agotada: Cargue la pila (1999 10) o inserte una pila de repuesto completamente cargada (1999 10). 	
La cámara no funciona de la forma esperada.	Extraiga y vuelva a introducir la batería (🕮 10). Si el problema vuelve a aparecer, póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.	
Sin sonido.	Desactive el modo silencioso (🕮 101).	

Problema	Solución
El tono o el contenido de la pantalla cambia inespera- damente.	Seleccione NO para MODO PANTALLA LUZ SOLAR (🕮 4).
	 La hora y fecha incluidas no son correctas: Ajuste el reloj de la cámara (☐ 16). La hora y fecha aparecen en las fotografías: La hora y fecha incluidas no pueden borrarse. Para evitar su aparición en las nuevas fotografías, seleccione NO para ☐ INCLUIR FECHA (☐ 108).

Mensajes y pantallas de advertencia

Las siguientes advertencias se visualizan en el monitor LCD:

Advertencia	Descripción		
□ (rojo)	Carga baja. Cargue la pila (🕮 9) o inserte una pila de repuesto completamente cargada (🕮 10).		
(parpadea en rojo)	Pila agotada. Cargue la pila (🗐 9) o inserte una pila de repuesto completamente cargada (🗐 10).		
ļoʻ	Velocidad de obturación baja. Las imágenes podrían estar desenfocadas; utilice el flash o un trípode.		
! AF (se visualiza en rojo con marcas de enfoque rojas)	La cámara no puede enfocar. Intente una de las siguientes soluciones: • Utilice la función de bloqueo de enfoque para enfocar otro sujeto a la misma distancia y, a continuación, vuelva a componer la imagen (□ 37). • Utilice el modo macro para enfocar al hacer tomas de primer plano (□ 39).		
La abertura o la velocidad de obturación se visualizan en rojo	l sujeto es demasiado brillante o demasiado oscuro y la imagen estará sub o sobreexpuesta. Si el sujeto está muy oscuro, utilice el flash (🗐 40).		
ERROR DE ENFOQUE			
APAGUE LA CÁMARA Y ENCIENDA LA DE NUEVO	Se ha producido un error en el funcionamiento de la cámara. Apáguela y vuelva a encenderla. Si el mensaje vuelve a aparecer, póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.		
ERROR CONTROL DEL OBJETIVO			
La tarjeta de memoria o la memoria interna no están formateadas o la tarjeta de memoria fue form ordenador u otro dispositivo: Formatee la tarjeta de memoria o la memoria interna utilizance FORMATEAR de la cámara en el menú de configuración (🗐 102). Los contactos de la tarjeta de memoria necesitan ser limpiados: Limpie los contactos con un paseco. Si el mensaje vuelve a aparecer, formatee la tarjeta de memoria (🗒 102). Si el mensaparecer, sustituya la tarjeta. Funcionamiento erróneo de la cámara: Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.			
TARJETA PROTEGIDA	La tarjeta de memoria está bloqueada. Desbloquee la tarjeta (🕮 12).		
OCUPADO	La tarjeta de memoria está formateada de forma incorrecta. Utilice la cámara para formatear la tarjeta (🕮 102).		

Advertencia	Descripción		
11	Apague la cámara y espere a que se enfríe. Si no se realiza ninguna acción, la cámara se apagará automáticamente.		
	La tarjeta de memoria no está formateada para utilizarse en la cámara. Formatee la tarjeta (🕮 102).		
ERROR DE TARJETA	Los contactos de la tarjeta de memoria requieren limpieza o la tarjeta de memoria está dañada. Limpie los contactos con un paño suave y seco. Si el mensaje vuelve a aparecer, formatee la tarjeta (🗎 102). Si el mensaje persiste, sustituya la tarjeta.		
	Tarjeta de memoria incompatible. Utilice una tarjeta compatible (🗎 14).		
	La cámara funciona de forma incorrecta. Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.		
MEMORIA LLENA			
MEMORIA LLENA	La tarjeta de memoria o la memoria interna están llenas y las imágenes no se grabarán ni copiarán. Borre		
MEMORIA INTERNA LLENA algunas imágenes o inserte una tarjeta de memoria con más espacio libre. INSERTE UNA TARJETA NUEVA			
ERROR DE ESCRITURA	 Error de tarjeta de memoria o error de conexión: Vuelva a insertar la tarjeta o apague la cámara y luego vuelva a encenderla. Si el mensaje vuelve a aparecer, póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM. No hay espacio suficiente en la memoria para grabar imágenes adicionales: Borre algunas imágenes o inserte una tarjeta de memoria con más espacio libre. La tarjeta de memoria o la memoria interna no están formateadas: Formatee la tarjeta de memoria o la memoria interna (lilibrate 		
ERROR DE LECTURA	 El archivo está dañado o no fue creado con la cámara: El archivo no puede ser visualizado. Los contactos de la tarjeta de memoria deben ser limpiados: Limpie los contactos con un paño suave y seco. Si el mensaje vuelve a aparecer, formatee la tarjeta (ﷺ 102). Si el mensaje persiste, sustituya la tarjeta. Funcionamiento erróneo de la cámara: Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM. 		

Advertencia	Descripción		
iFIN DE CONTADOR!	La cámara ya no dispone de más números de fotogramas (el número del fotograma actual es 999-9999). Formatee la tarjeta de memoria y seleccione RENOVAR para CONTADOR . Realice una foto para reajustar el número de fotogramas a 100-0001, a continuación seleccione SEGUIR para CONTADOR (© 103).		
MANTENER PULSADO EL BOTÓN	Se ha intentado elegir un modo de flash o ajustar el volumen mientras la cámara se encontraba en el		
DISP PARA DESACTIVAR EL MODO	modo silencioso. Salga del modo silencioso antes de utilizar un modo de flash o antes de ajustar el vo-		
SILENCIO	lumen (🕮 20).		
DEMASIADAS FOTOS	• La búsqueda ha devuelto más de 30000 resultados: Elija una búsqueda que devuelva menos resultados.		
	• Se han seleccionado más de 999 imágenes para ser borradas: Elija menos imágenes.		
FOTO PROTEGIDA	Se ha intentado borrar, girar o añadir un comentario de voz a una imagen protegida. Elimine la protección y vuelva a intentarlo (🕮 96).		
640 NO SE PUEDE REENCUADRAR	imágenes no se pueden reencuadrar.		
NO SE PUEDE REENCUADRAR	La imagen está dañada o no fue creado con la cámara.		
M NO SE PUEDE EJECUTAR	Se ha intentado crear una copia redimensionada a un tamaño equivalente o superior al original. Elija un Itamaño menor.		
S NO SE PUEDE EJECUTAR			
640 NO SE PUEDE EJECUTAR			
NO SE PUEDE GIRAR	Se ha intentado girar una imagen que no puede ser girada.		
№ NO SE PUEDE GIRAR Los vídeos no se pueden girar.			
₩ NO SE PUEDE EJECUTAR	La supresión de ojos rojos no es aplicable a la imagen seleccionada.		
NO SE PUEDE EJECUTAR	La supresión de ojos rojos no es aplicable a los vídeos.		

Advertencia	Descripción		
NO HAY TARJETA	No hay ninguna tarjeta de memoria introducida al seleccionar (1971) COPIAR . Inserte una tarjeta de memoria.		
5D NO HAY IMAGEN	El origen seleccionado para (III) COPIAR no contiene ninguna imagen. Seleccione un origen diferente.		
NO HAY IMAGEN	Et ongen seleccionado para un corrier no contiene minguna imagen. Seleccione un ongen diferente.		
! ERROR	 El archivo del comentario de voz está corrupto: El comentario de voz no se puede reproducir. Funcionamiento erróneo de la cámara: Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM. 		
ERROR DE ARCHIVO DPOF	El pedido de impresión DPOF de la tarjeta de memoria actual contiene más de 999 imágenes. Copie las imágenes en la memoria interna y cree un nuevo pedido de copias.		
NO SE PUEDE CONFIGURAR DPOF	La imagen no se puede imprimir utilizando DPOF.		
NO SE PUEDE CONFIGURAR DPOF	Los vídeos no se pueden imprimir utilizando DPOF.		
ERROR DE COMUNICACIÓN	ocurrió un error de conexión mientras se imprimían las imágenes o se copiaban en un ordenador o en tro dispositivo. Confirme que el dispositivo esté encendido y que el cable USB esté conectado.		
ERROR DE IMPRESIÓN	La impresora no tiene papel o tinta, o ha ocurrido otro error de impresión. Compruebe la impresora (para más detalles, consulte el manual de la impresora). Para reanudar la impresión, apague la impresora y luego vuelva a encenderla.		
ERROR DE IMPRESORA ¿REANUDAR?	La impresora no tiene papel o tinta, o ha ocurrido otro error de impresión. Compruebe la impresora (pa más detalles, consulte el manual de la impresora). Si la impresión no se reanuda automáticamente, pul MENU/OK para reanudarla.		
NO SE PUEDE IMPRIMIR	Se ha intentado imprimir un vídeo, una imagen que no ha sido creada con la cámara o una imagen que tiene un formato no compatible con la impresora. Los vídeos y algunas imágenes creadas con otros dispositivos no pueden imprimirse; si la imagen es una imagen fija creada con la cámara, compruebe el manual de la impresora para confirmar que la impresora es compatible con el formato JFIF-JPEG o Exif-JPEG. Si no es compatible, las imágenes no se pueden imprimir.		

Capacidad de la memoria interna/tarjeta de memoria

En la siguiente tabla se muestra el tiempo de grabación o el número de imágenes disponibles con distintas calidades de imagen. Todas las cifras son aproximadas; el tamaño de archivo varía en función de la escena grabada, lo que se traduce en grandes variaciones en el número de archivos que se puede almacenar. El número de exposiciones o el tiempo de grabación restante pueden no disminuir en la misma proporción. Se puede tomar un número limitado de imágenes de prueba cuando no hay ninguna tarjeta de memoria insertada.

•	Medio		n interna mente. 25 MB)	40	GB .	80	iB
	<u></u>	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
	4:3	3	6	620	990	1250	1990
ᇂ	16:9	5	8	830	1310	1670	2640
Fotografías	M 4:3	6	12	990	1930	1990	3880
rafi	M 16:9	8	15	1300	2530	2620	5080
S	S 4:3	12	23	1930	3640	3880	7320
	S 16:9	22	33	3540	5160	7110	10370
	部 1920 ¹	12 seg.		38 r	nin.	76 r	nin.
	ID 1280¹	169	eg.	49 min.		98 r	nin.
Vídeos	640 ²	409	ieg.	115 min.		232	min.
eos	HS 640 × 480 ³	30 seg.		85 min.		172 min.	
	HS 320 × 240 ³	62 seg.		172	min.	345	min.
	HS 320 × 112 ³	31 seg.		86 r	nin.	172	min.

- 1 Utilice una tarjeta CLASS (e o superior. Los vídeos individuales no podrán exceder los 29 minutos de duración.
- 2 Los vídeos individuales no podrán exceder los 115 minutos de duración.
- 3 Utilice una tarjeta CLASS o superior. Los vídeos individuales no podrán exceder los 30 segundos de duración.

Advertencia de temperatura

La cámara se apagará automáticamente antes de que su temperatura o la temperatura de la batería se eleve por encima de los límites de seguridad. Las imágenes realizadas al visualizarse la advertencia de temperatura podrían mostrar niveles de ruido más altos o su brillo puede variar (imágenes sobreexpuestas o subexpuestas). Apague la cámara y espere hasta que se enfríe antes de volver a encenderla (El 115, 119).

Especificaciones

Sistema					
Model	Cámara digital FinePix HS35EXR				
Píxeles efectivos	16 millones				
	½-pulq. EXR CMOS con filtro de color primario				
Sensor de imagen					
Medio de almacenamiento	Memoria interna (aproximadamente 25 MB) Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC				
Sistema de archivos	En conformidad con la regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif 2.2 y con el formato de pedido de copias digital (DPOF)				
Formato de archivos	• Imágenes fi jas: En conformidad con la regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara (DCF)				
	Comprimido: En conformidad con Exif 2.3 JPEG y con el formato de pedido de copia digital (DPOF)				
	No comprimido: RAW (formato RAF original, requiere el software suministrado), RAW+JPEG disponible				
	Audio: WAV, monoaural				
	• Vídeos: En conformidad con H.264 • Audio: Estéreo (MOV)				
Tamaño de imagen	• • 4:3: 4608×3456 • • 3:2: 4608×3072 • 16:9: 4608×2592				
(píxeles)	• M 4:3: 3264×2448 • M 3:2: 3264×2176 • M 16:9: 3264×1840				
	• § 4:3 : 2304 × 1728 • § 3:2 : 2304 × 1536 • § 16:9 : 1920 × 1080				
	• PANORÁM. MOVIM. 360: 1624 × 11520 (vertical)/11520 × 1080 (horizontal)				
	• PANORÁM. MOVIM. 180: 1624×5760 (vertical)/5760×1080 (horizontal)				
	• PANORÁM. MOVIM. 120: 1624×3840 (vertical)/3840×1080 (horizontal)				
Zoom digital	$1,4\times/2\times$ aproximadamente con zoom digital inteligente (hasta $42\times/60\times$ al combinarse con el zoom óptico)				
Objetivo	Objetivo zoom óptico Fujinon 30 x, F/2,8 (gran angular) – 5,6 (teleobjetivo)				
Distancia focal	f=4,2 mm-126,0 mm (equivalente al formato de 35 mm: 24 mm-720 mm)				
Abertura	F2,8–F11 (gran angular)/F5,6–F11 (teleobjetivo) en incrementos de ½ EV; se puede ajustar manual o a				
	máticamente				
Distancia de enfoque	Aprox. 45 cm—infinito (gran angular); 3 m—infinito (teleobjetivo)				
(distancia desde la parte	• Macro: aprox. 7 cm–3 m (gran angular); 2 m–3,5 m (teleobjetivo)				
	• Macro. aprox. / Crri—3 rr (grain angular), 2 rri—3,3 rr (telebojetivo)				

Sistema			
Sensibilidad	Sensibilidad de salida estándar equivalente a ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (tamaño imagen M o S), 12800 (tamaño imagen S); AUTO, AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600), AUTO (3200)		
Medición	Medición TTL (a través d	el objetivo) de 256 segmentos; N	MULTI, PUNTUAL, PROMEDIO
Control de exposición	AE programado (con cambio y exposición manual	o de programación), AE con prioridad a	la obturación, AE con prioridad a la abertura
Compensación de la exposición	–2 EV – +2 EV en increme	ntos de 1/3 EV (excepto 🗖 , 🎎 , M y	拳)
Estabilización de imagen	Estabilización óptica (cam	nbio de sensor de imagen)	
Velocidad de obturación	• (+: 1/4 S-1/4000 S	• **: 4 S-1/1000 S	• * :4s−½s
(obturador electrónico y mecánico combinado)	• P, S , A : 4 s-1/4000 s	• M : 30 s-1/4000 s	• Otros modos : 1/4 S-1/4000 S
Continuo	 • ♠/♠: Puede seleccionarse una velocidad de fotograma de 11 (tamaño de imagen M), 8, 5, y 3 fp. (JPEG) • ➡: 3 fotogramas (exposición, sobreexposición y subexposición seleccionadas) • ➡: 3 fotogramas (PROVIA, Velvia, ASTIA) • ➡: 3 fotogramas (100%, 200%, 400%) 		
Enfoque	 Modo: AF simple, AF continuo, enfoque manual con AF de una pulsación Selección de zona de enfoque: Centro, multi, área, rastreo Sistema de enfoque automático: AF TTL por detección de contraste con luz auxiliar de AF 		
Equilibrio blanco	Detección automática de escena; seis modos de preajuste manual para luz solar directa, sombra, luz fluorescente diurna, luz fluorescente blanca cálida, luz fluorescente blanca fría e iluminación incandescente; equilibrio de blancos personalizado		
Autodisparador	Desactivado, 2 seg., 10 s	eg., obturación automática (🕒 y	€\$)
Flash	Flash de activación manual; cuando la sensibilidad seleccionada es AUTO (800) , el alcance efectivo es de 30 cm a 7,1 m (gran angular) y de 2,0 m a 3,8 m (teleobjetivo) aproximadamente		
Modos de flash	Automático, flash de relleno, desactivado, sincronización lenta (supresión de ojos rojos desactivada automático con supresión de ojos rojos, flash de relleno con supresión de ojos rojos, desactivado sincronización lenta con supresión de ojos rojos (supresión de ojos rojos activada)		

Sistema			
Visor electrónico (EVF)	Visor LCD a color de 920k puntos, 0,26 pulgadas; cobertura de foto aprox. del 100%		
Pantalla	Pantalla LCD de 460k puntos, 3,0 pulgadas; cobertura de foto aprox. del 100%		
Vídeos	• # 1920: 1920 × 1080, 30 fps • 40: 640 × 480 (VGA), 30 fps • 320 × 240: 320 × 240, 160 fps	• ID 1280: 1280×720, 30 fps • IS 640×480: 640×480, 80 fps • IS 320×112: 320×112, 320 fps	
	Nota: videos 🚻 , 🔟 , y 🐠 se graban con	sonido estéreo.	

Terminales de entrada/salida		
A/V OUT (salida de audio/vídeo) Salida NTSC o PAL con sonido monoaural		
Salida HDMI	Conector HDMI Mini	
Entrada/salida digital	USB 2.0 Alta velocidad; MTP/PTP	

Suministro de energía/otro	s											
Fuentes de alimentación	Pila recargable NP-W126											
Duración de batería	Tipo de pila	Número aproximado de fotografías										
(número aproximado de fotos	NP-W126 (tipo suministrado con la cámara)	600										
que se pueden tomar con una pila totalmente cargada)	Estándar CIPA, medido en el modo de memoria SD.	🗖 (auto) utilizando la pila suministrada con la cámara y la tarjeta										
	Nota : El número de disparos que se de la batería y disminuirá a bajas ter	pueden realizar con la batería varía en función del nivel de carga nperaturas.										
Dimensiones de la cámara	130,6 mm × 96,6 mm × 126,0 mm (an	×al×pr), excluyendo partes extraíbles										
Peso de disparo	Aproximadamente 687 g, incluyend	o la pila y la tarjeta de memoria										
Peso de la cámara	la cámara Aproximadamente 637 g, excluyendo la pila, accesorios, y la tarjeta de memoria											
Condiciones de funcionamiento	• Temperatura: $0^{\circ}\text{C} - +40^{\circ}\text{C}$	• Humedad : 10% – 80% (sin condensación)										

Pila recargable NP-W126	
Tensión nominal	CC 7,2 V
Capacidad nominal	1260 mAh
Temperatura de	0°C−+40°C
funcionamiento	
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundo)	36,4 mm × 47,1 mm × 15,7 mm
Peso	Aproximadamente 47 g
Cargador de pilas BC-W126	
Entrada nominal	100 V-240 V CA, 50/60 Hz
Capacidad de entrada	13-21 VA
Salida nominal	8,4 V CC, 0,6 A
Pilas compatibles	Pilas recargables NP-W126
Tiempo de carga	Aproximadamente 150 minutos (+25°C)
Temperatura de funcionamiento	5°C−+40°C
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundo)	65 mm×91,5 mm×28 mm, excluyendo partes extraíbles

El peso y las dimensiones varían dependiendo del país o región de venta.

Aproximadamente 77 g, excluyendo la pila

 $(Ancho \times Alto \times Profundo)$

Peso

Sistemas de televisión en color

NTSC (**N**ational **T**elevision **S**ystem **C**ommittee: Comisión Nacional de Sistemas de Televisión) es un sistema de televisión en color utilizado principalmente en Estados Unidos, Canadá y Japón. PAL (**P**hase **A**lternation by Line: línea alternada en fase) es un sistema de televisión en color utilizado principalmente en Europa y China.

Avisos

- Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso; para acceder a la información más actual, visite http:// www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html. FUJIFILM no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de errores en este manual.
- Aun cuando la pantalla se ha fabricado mediante una avanzada tecnología de alta precisión, pueden aparecer pequeños puntos brillantes y colores irregulares (particularmente cerca del texto). Esto es normal para este tipo de pantalla y no indica un funcionamiento incorrecto; no afecta a las imágenes grabadas con la cámara.
- Las cámaras digitales pueden funcionar incorrectamente si se las expone a perturbaciones radioeléctricas fuertes (por ejemplo, campos eléctricos, electricidad estática o ruido de línea).
- Debido al tipo de objetivo utilizado, puede producirse una cierta distorsión en la periferia de las imágenes. Esto es normal.

Nota

Nota

Nota

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Póngase en contacto con su distribuidor local si precisa asistencia técnica o reparaciones. (consulte la lista de nuestra red global)

Restricciones de los ajustes de cámara

Modo de disparo y ajustes de cámara

Las opciones disponibles en cada modo de disparo se enumeran a continuación:

	_				3	<u></u>					Adv.					- 1-										9	P1/SP	2						_		
				EXR	<u>-</u>	ଚ	9	a	(A)	TEC 1	TERRI I		g ₀	PROSESS.	P	s	A	м	04	0	•	(6)	(3)	100	A	3%	C	g(*	*	*	-6-	ΔΥ	Y	*	TEXT	ا چر ا
	$\overline{}$	_	FF	Esulu	V	1	~	7		~	√	~	V	~	~	~	~	~	~				V	./						-			V1	T .		
		_	<u>"</u>		V	./	./	./			./	./	./	./		./		~	./	<u> </u>	V .	V .	V	~		V	V .	_	V	V	V		V	√ 1		
	T	-	<u>ت</u> ك		~	7	~	7	V	~	7	<u> </u>	<u> </u>	~	~	<u>v</u>	7	~	•	~			V	~				-						V		
\vdash		_	_	V	<u> </u>	V	V	~	V	-	-	<i>v</i>	V	V	V	•	V	•		•	~	~	V	V		V		Н			V		1		Н	
		_	-	V	V	V		Ľ.	V	Н	Н	<i>v</i>			V	V	~	~	7 1		V	<i>v</i>	V	V		V		Н		V	V	V	V .		~	
	OFF	-	\$ \$	~	V	V		V	V		Н	<u>v</u>			V	•	V	V	V .			<i>v</i>	V	~		V	_	~		V	V	~			-	\vdash
		-	_	~	V	V	1	~	V	✓ ¹	V 1	_	√ ¹	√ 1	V	~	V	~		√ 1	<u>ر</u>	<i>v</i>	~	V	V1	~	~	_	V1	V	V	~		√ 1	~	
44	Н	-	9	V	V	V	V	H	V	V	V .	<i>v</i>	V .	V .	V	•	V	•		V .	V	<i>v</i>	~	-	V	V	•	-	V .	V	<u> </u>	<u> </u>	1	V	-	
			DO Uno	V	V	V		V	V	Н	Н	<i>v</i>			V	~	~	~	√ 1		V	<i>v</i>		-	H					V	7	V	V .		\blacksquare	
	ON	-	D4	-	-	V		V	V		Н	<i>v</i>			V	•	V	•	V .		V	<i>v</i>		-	H		~	~		~	V	~			\blacksquare	
		_	-		~	ا	V 1	~	_	√ ¹	V 1	_	√ 1	√ 1	-	V	V	~		√ 1	V	<i>v</i>		-	V1	V1	_	V	- 01	V	_			√ 1	v 1	
	3 6		<u> </u>	~	~	-	H	-	-	-	-		V	_	_		-	-		_	-		-	-	-	_	_		÷	~	~	-	_	-		
		_	_	~	~	~	~	~	~	~	V	V	V		~	<u> </u>	~	~	~	V	~	~	V	~	1	V	~	~	~	~	~	~	~	~	~	\vdash
	৩	-	a	~	~	~	~	~	V	~	~				~	~	~	~	~	~	~	V		_	-		~	~		~	~	~	~			
	_		'n			-	H																~	~												
			ş <u>a</u>			_	Ш	~							~	~	~	~					~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	
		Q ₁	₽					~							~	~	~	~					~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	
			ψĐ	~	~	~	~	~							~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	
	Q _i	Ш	G	~	~	~	~	~							~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	V	
		-	di .	~	~	~	~	~							~	~	~	~		V	~	~	~	~	1	~	~	~		~	V	~	~	~	~	
		_	<u> </u>		~	-	~								~	V	~	~																		
		_			~	~	V								~	~	~	~																		
		_	R				~								~	~	~																			
	6	2			V	1	V		~	1	1	1	1	V	V	~	V		~	1	1	1	1	~	1	1	~	1		1	1	1	1	V	1	✓ 8

							_						_		_									_		_							_	
		E) C	3						Adv.															_	P1/SP	_	Las		_	24				
		EXR	-	0	<u> </u>			100			유	RECKER	P	S	A	M	04	•	•	(6)	(A)	100	A	3%	C	مرد	*	*	-5	ΔĨ	Y		TEXT	122
	<u> </u>		V	1	V	1	~		~	~	~	~	V	V	~	V		~	~				1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
		1				-	1	V1	1		$\overline{}$	1					1	1	1	V	V1	V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	AUTO (3200)		<u> </u>	~	~	~				~	~		~	~	~													_						
	AUTO (1600)			~	~	~				~	~		~	~	~													_						
	AUTO (800)		~	1	~	1				~	~		~	~	~																			
	AUTO (400)		~	~	V	1				1	~		~	~	1																			
	12800									1			~	~	1	~																		
(50)	6400									~			~	~	~	~																		
	3200			~						~			~	~	~	~																		
	1600			1						1			~	~	~	1																		
	800		1	1						1			1	~	1	~																		
	400		1	~						1			~	~	1	~																		
	200		1	1						~			~	~	1	~																		
	100		V	1						~			~	~	~	~																		
	(d)	V1	1	1	1	1	1	V1	1	~	V1	1	~	~	~	~	1	1	1	✓ ¹	1	✓ ¹	1	1	1	√ ¹	1	1	V1	1	1	1	7 1	1
Q (AE) ⁵	•		V	1	1					~			~	~	~	~																		
	[]		V	1	1					~			~	~	~	~																		
	=	1	V	1	V	V	1	1	1	1	1	1	~	~	V	~	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	/ 1	1	1	1	
<u></u>	+		V	1	V					~			~	~	V	~																		
(AF)	0		V	1	V					~			~	~	V	~																		
	0,		V	V	V	V				V			V	~	V	~																		
	DE-G	V1	V	1	V	V							V	~	V	~	V	~	V	V	V	~	1	V	V	~		V	~	~	V	V	V	√ 8
(AF)	AF-S		V	1	V	V	1	1	7 1	1	1	7 1	V	~	V	~	V	V	V	V	V	~	1	V	V	V	V	V	1	~	V	V	V	√ 8
			V	V	V	V							V	~	V	~	V	V	V				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	√ 8
*	WB		~	~	~								V	V	V	~																		~
	WB		_										_	•	_	•																		_

			₿						Adv.	_															P1/SP									
		EXR	8	0	9	Δ	<u>a</u>	100	193		品	Recken	P	S	A	M	04	0	•	®	(3)	100	Δ	*	C	ρ(*	*	*	-8	ΔĨ	Y	*	TEXT	122
	200	~																																
•			~			~	1			~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1	1	~	~	~	~	
	M	1	~	~	~	~	1	1	1	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1	1	1	~	~	~	1	
	8	1	~	~	1	~	~	1	~	V	1	1	~	1	1	~	~	V	~	1	~	1	1	1	~	1	V	~	~	1	~	1	/	
		V	~	~	1	1	V	1	V	1	1	1	1	~	V	~	~	~	~	~	1	~	V	V	~	1	1	V	V	1	1	V	1	
	AUTO	1			1	1	1	1	1		1	1	1	~	V		✓ ¹	1	✓ ¹	✓ ¹	1	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	1	1	1	V1	1	1	1	✓ ¹	1	
	§100		1	✓ ¹	1					1			V	~	V	~																		
	§200				V								~	~	~	~																		
D-Rag	2400				V								V	~	V	V																		
	£800				V																													
	ĝ1600				V																													
	sion	V	V	V	V	V	1	V	V	~	~	~	V	~	V	V	~	~	~	V	V	V	V	V	V	V	~	V	V	~	V	V	V	V
	Ø₽.		V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V																
	ġr.		V	V	1	V		V	V	1	1	1	V	V	V	V	~	~																
	Br Br	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	~	V	V	~	7	~	~	V	V	~	~	~	~	~	V	V	~	1	~	7	V
	der .	V	V	V	V	V		V	V	~	V	V	V	v	V	V	~	7	V	V	V	V	V	V	V	V	~	V	V	1	V	V	V	V
	F _{top}		V	V	V					Ť	Ť		V	~	V	1						Ť	Ť			Ť	Ť							
			V	V	V								V	v	V	V																		
	Tone		V	V	1								V	~	V	V																		
	Marp		~	V	V								V	~	V	~																		
	NR		~	V	~								V	~	~	~																		
_	<u></u>	V	V	V	~	V							V	~	~	~		V	V	V	~	V	V	V	V	V	V	V	V	V	~	V	V	
	2 2	_	V	~	1	1							~	~	~	V		7	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1	~	~	~	
	8	V																									ŕ							
	<u></u> 13	V ²	~	~	V	V	V1	V	V	V	✓ 3	✓ 3	V	V	V	V	V	V	V	√ 2	1 2	12	1 3	1 3	V	V	√ 3	V	V	V	./	√ 3	1/3	V
	<u> </u>	V	~	_	V	V		V	~	V			V	~	~	~	~	7	~	~					~	7		V	1	~	~			
		_		_	_				-									•	•									_	_	_				

			3	- □				_	Adv.										_		_		_	5	P1/SP	2				_		_		
		EXR	6	9	•	۵	₩.	100	183		sh.	rectors	P	S	A	М	04	0		@	(3)	100		3%	C	g(*	*	*	-5-	ΔĨ	Y	*	TEXT	,22
	1920	~	~	~	1	V	V	1	1	~	1	1	1	~	~	~	~	~	~	1	~	1	~	V	~	~	1	V	~	~	V	~	1	V
	1280	~	~	~	1	1	1	1	1	~	1	1	1	~	1	1	1	~	~	1	1	1	~	1	1	1	1	1	~	~	1	~	1	1
B	640	~	~	~	1	1	1	1	1	~	1	1	1	~	~	~	1	~	~	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	~	1	~	1	1
-	ES 640×480	1	1	~	1	1	1	1	1	~	1	1	1	1	1	1	1	~	~	1	1	1	~	1	1	1	1	1	1	~	1	1	1	1
	IS 320×240	1	1	~	1	1	1	1	1	~	1	1	1	1	1	1	1	~	~	1	1	1	~	1	1	1	1	1	1	~	1	1	1	1
	IIS 320×112		1	~	1	1	1	1	1	~	1	1	1	1	1	1	1	~	~	1	1	1	~	1	1	1	1	1	1	~	1	1	1	V
	52		1	~									1	1	1	1																		
	r ≅		1	~			1						1	1	1	1																		
	- ©		~	~	1								1	~	~	1																		
	(4) ₁ 0)	/ 1	~	~	1	1	1	1	1	~	1		1		~		1	~	~	1	1	1	1	1	1			1	1	~	1	~	1	
	(d)) ₁		~	~	1	1	1	1	1	~	1		1	~	~	1	1	~	~	1	1	1	1	1	1		1	1	1	~	1	~	1	1
	(4)2 0 0		~	~	1	1	1	1	1	~	1		1		~		1	~	~	1	1	1	1	1	1			1	1	~	1	~	1	
	(a) ₂		~	~	1	1	1	~	1	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1	~		~	1	~	~	~	~	~	1
	OFF		~	~	1	1	1	~	1	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1		1	~	1	~	~	1	~	~	1
	AĒ ^r	~	~	~	1	V	1	~	1	~	~	√ 3	~	~	~	~	~	~	~	~	1	~	√ 3	√ 3	~	~	√ ³	√ ³	~	~	✓ 3	√ 3	~	1
	RAW	1	~	~	1	1	✓ 3	✓ 3	√ ³	✓ 3	√ ³	✓ 3	1	~	~	~	√ 3	~	~	~	1	1	~	1	1	1	1	1	~	~	1	~	1	1

- 1 Optimizado para el modo de disparo seleccionado.
- 2 ON seleccionado automáticamente.
- 3 OFF seleccionado automáticamente.
- 4 Flash deshabilitado en todos los modos de disparo si se baja.
- 5 🔯 (MULTI) seleccionado automáticamente cuando la función de detección inteligente de rostros está activada.
- 6 Cuando la función de detección inteligente de rostros está activada, la cámara enfoca los rostros.
- 7 La función de detección inteligente de rostros se desactiva automáticamente en modo de enfoque manual.
- 8 Fijo en los ajustes antes de grabar un vídeo.